
Aufbauanweisung
(Bitte aufbewahren)

RIVERSIDE

Revisions-Nr.: 02





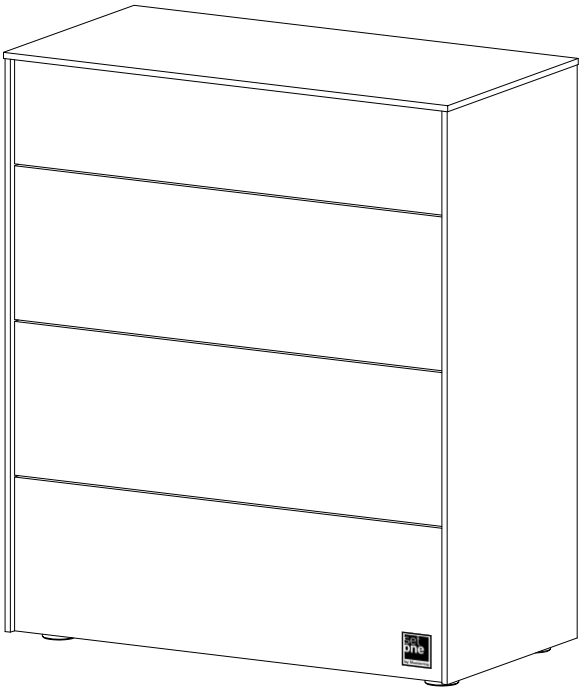


Artikel.-Nr.:

8001-KO_04-82

Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00598

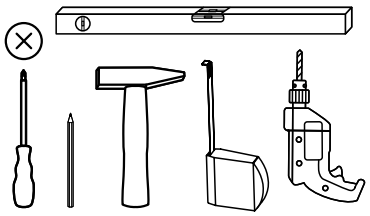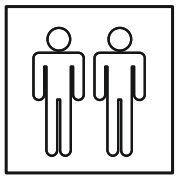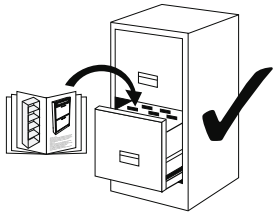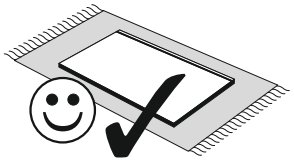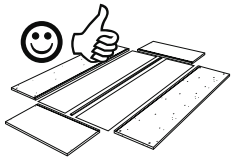REPC-Nr.:	
	  
	 

BT1-00696 Colli 1/2


B02-10		B02-20		B02-103	
20x	ø15x12mm	20x		32x	8x30
B01-30		B01-90		B01-36	
36x	3x16	4x	3,5x20	3x	4,0x40
B01-190		B08-80		B05-20	
16x	M4x20	1x		16x	
B01-122		B01-10		B01-200	
8x	4,0x13	4x	6,3x50	16x	6,3x13
B01-347					
16x	5x8				

BT1-00697 Colli 1/2

B05-185		B05-300	
4x		8x	
B05-302		B05-301	
4x		4x	
B05-268		B05-269	
1x	5 Jahre Garantie	1x	

BT1-00005 Colli 1/2

B02-173		B01-123	
4x		8x	4,0x15



Colli 1/2

Z01-245-677
4x
677mm

Z17-94
1x
752x25x15mm

Z01-240L
4x

Z01-240R
4x

Z01-72
4x
350x21mm

FTx-001985
3x
792 x 252

FTx-001759
6x
335 x 124

FTx-001987
2x
335 x 92


HTS-00107
4x
738x 358

FTx-001981
1x
757 x 92


FTx-001761
3x
757 x 124

FTx-001984
1x
792 x 172


Colli 2/2

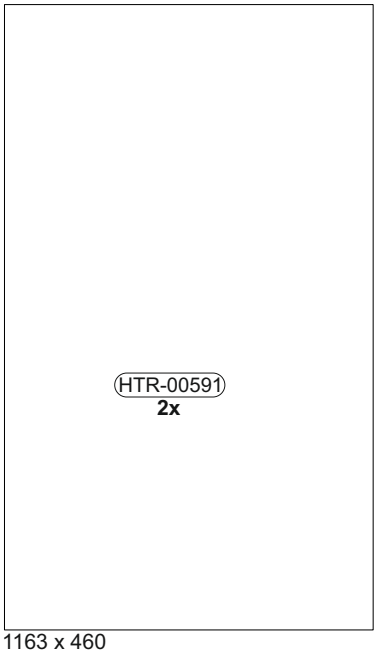


1163 x 460




500 x 50

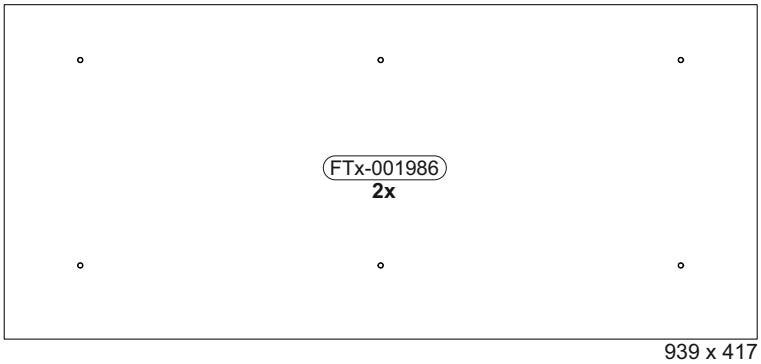


939 x 417

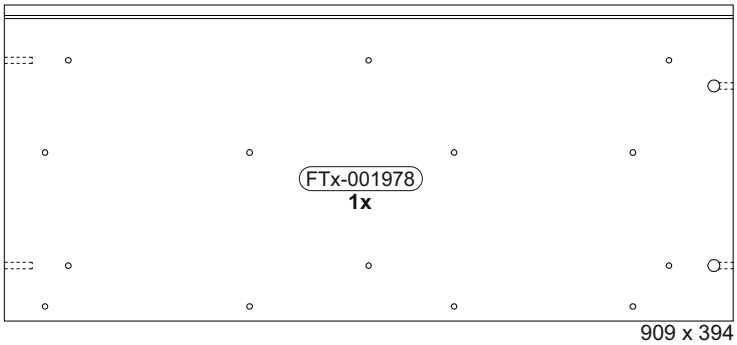


909 x 394

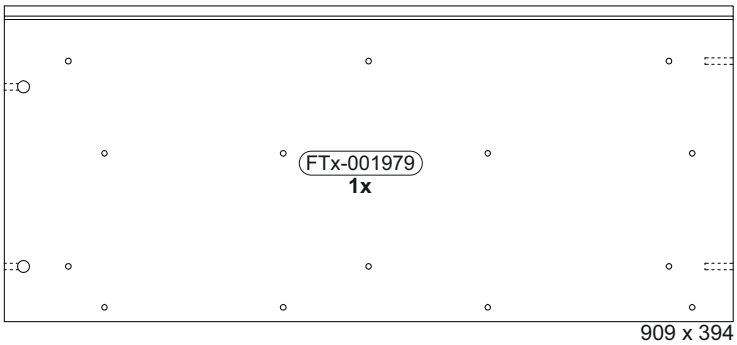


909 x 394

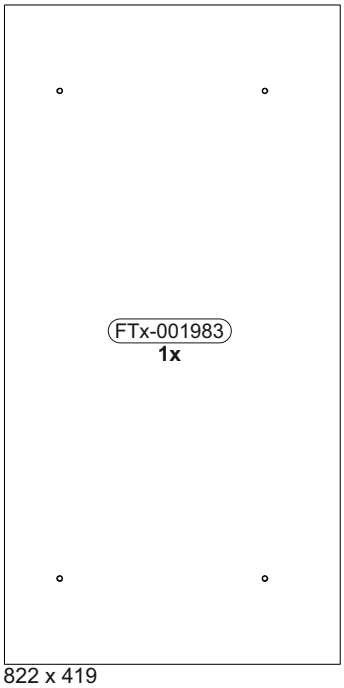

822 x 419

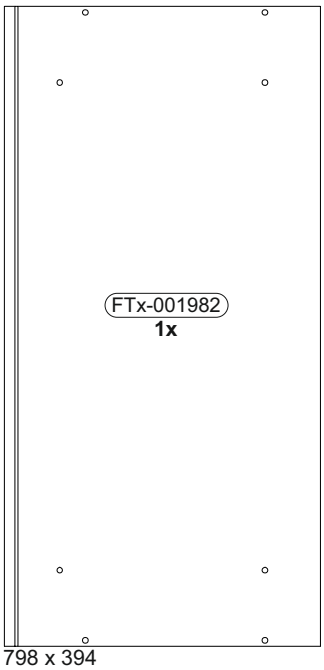


798 x 394

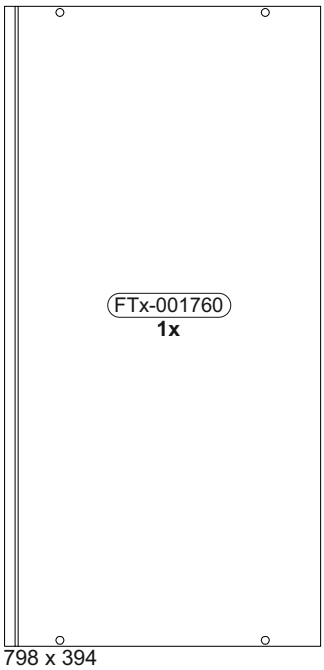


798 x 394

1


	B02-10		B01-200	
	4x	ø15x12mm	16x	6,3x13

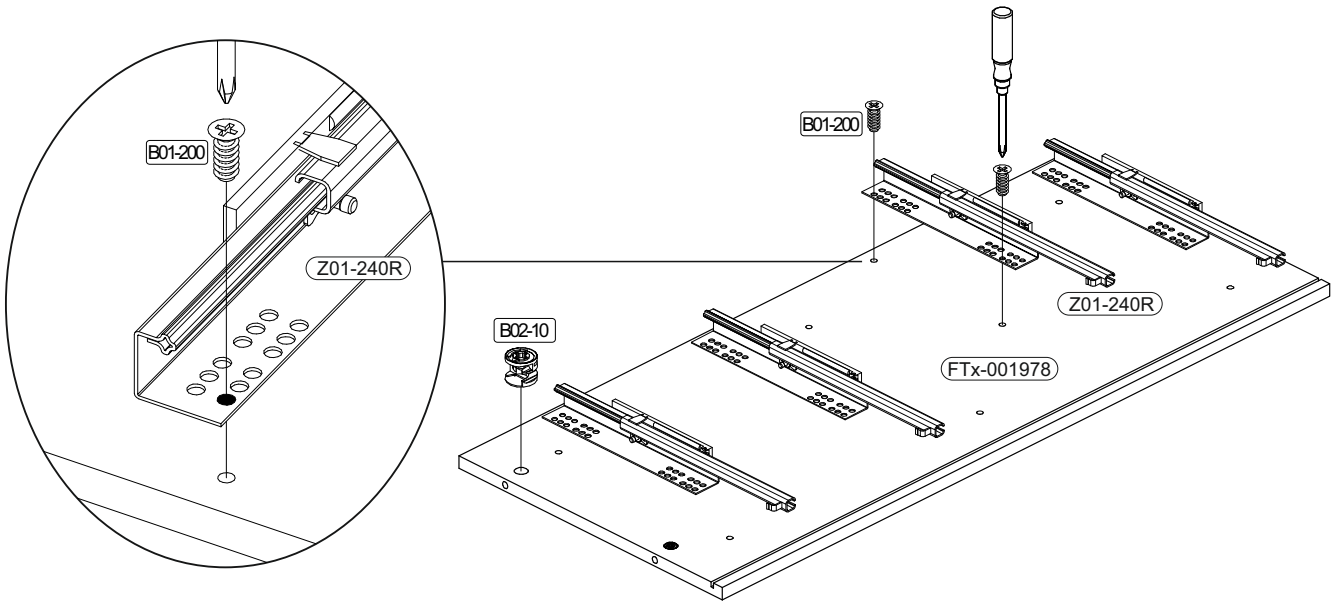

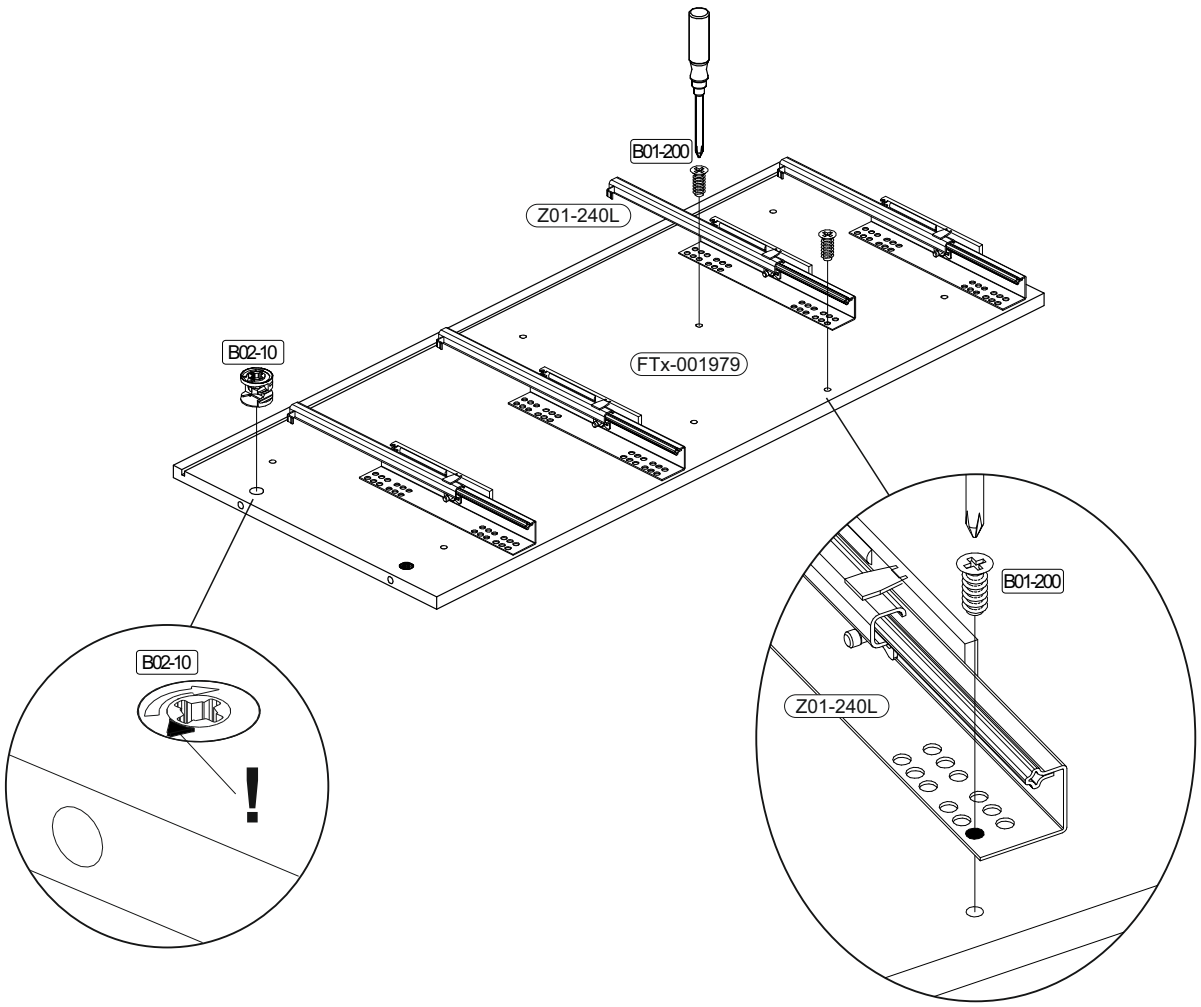


2


	B02-20		B01-36	
	4x		3x	4,0x40

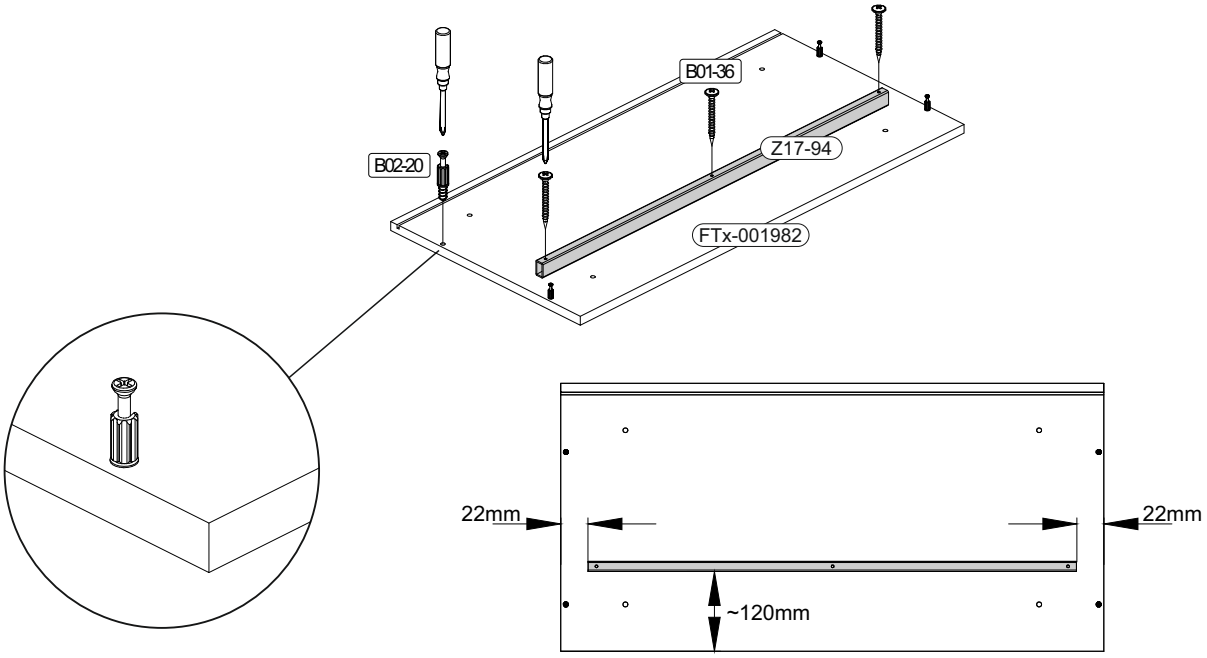


3

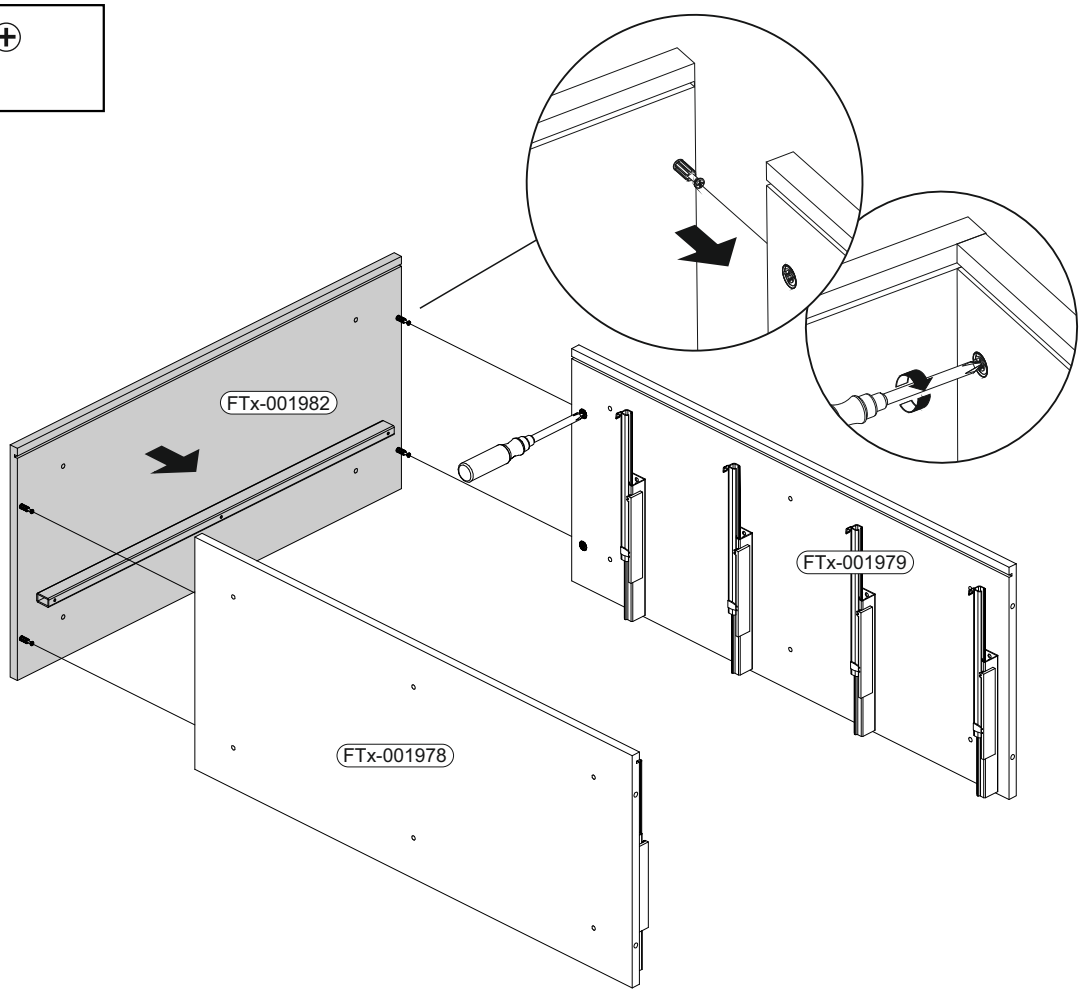


4

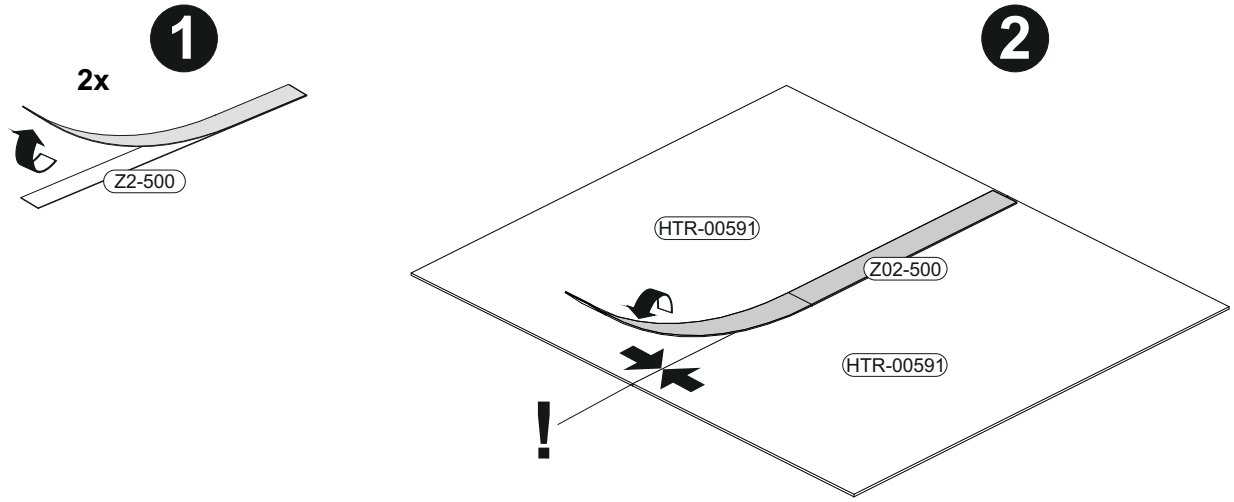


5

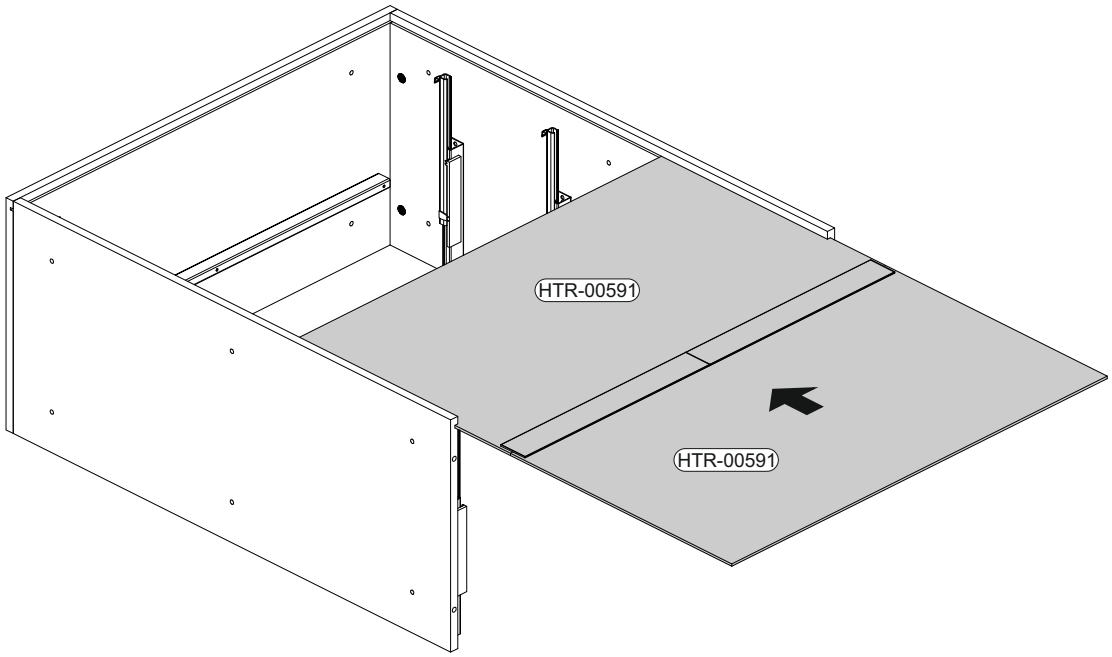



6



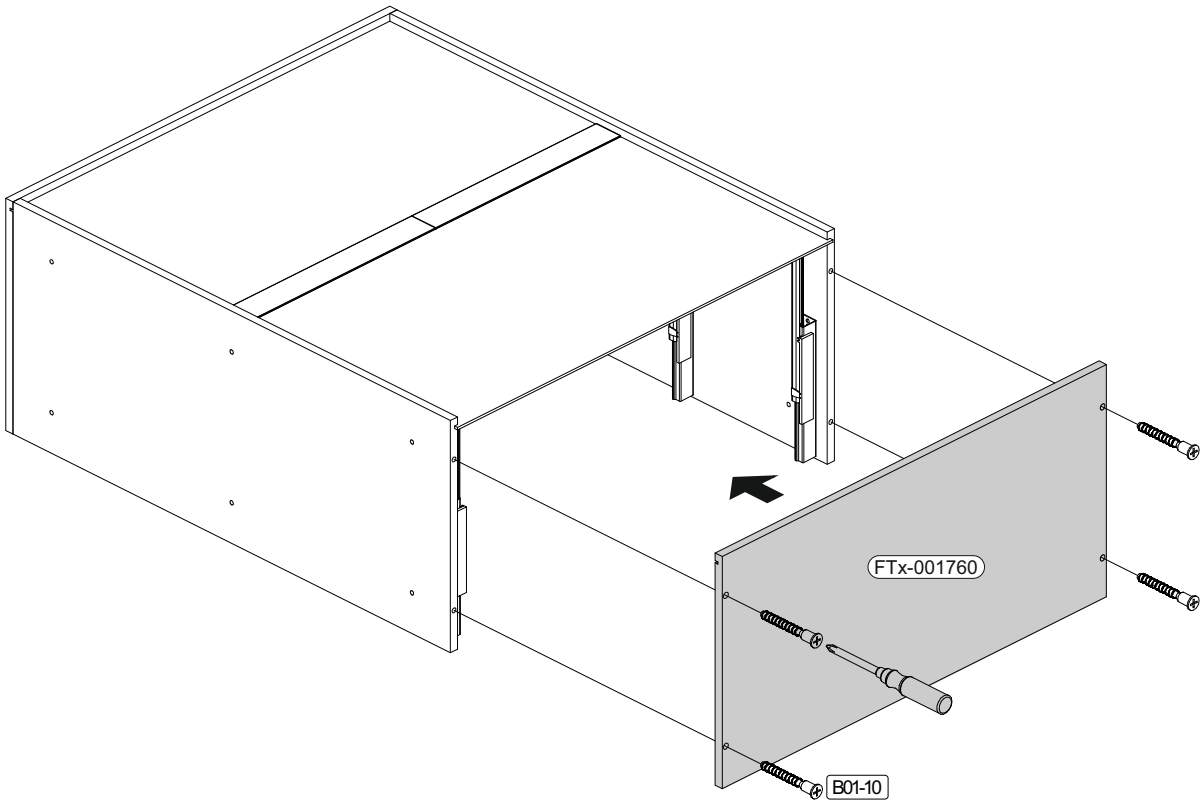


7



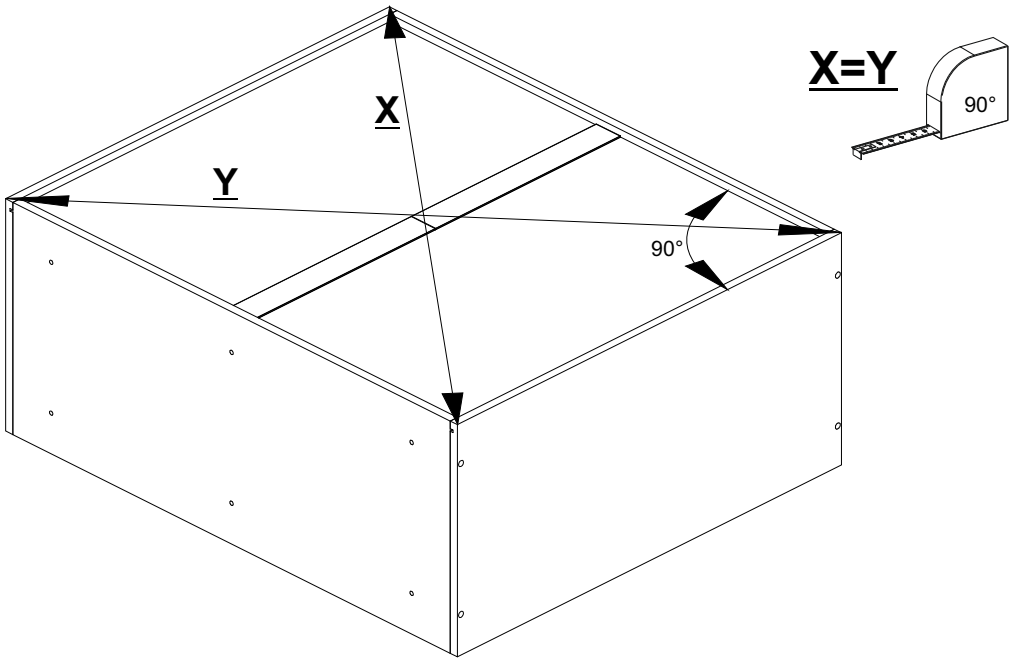


8


B05-185		B01-90	
4x		4x	3,5x20

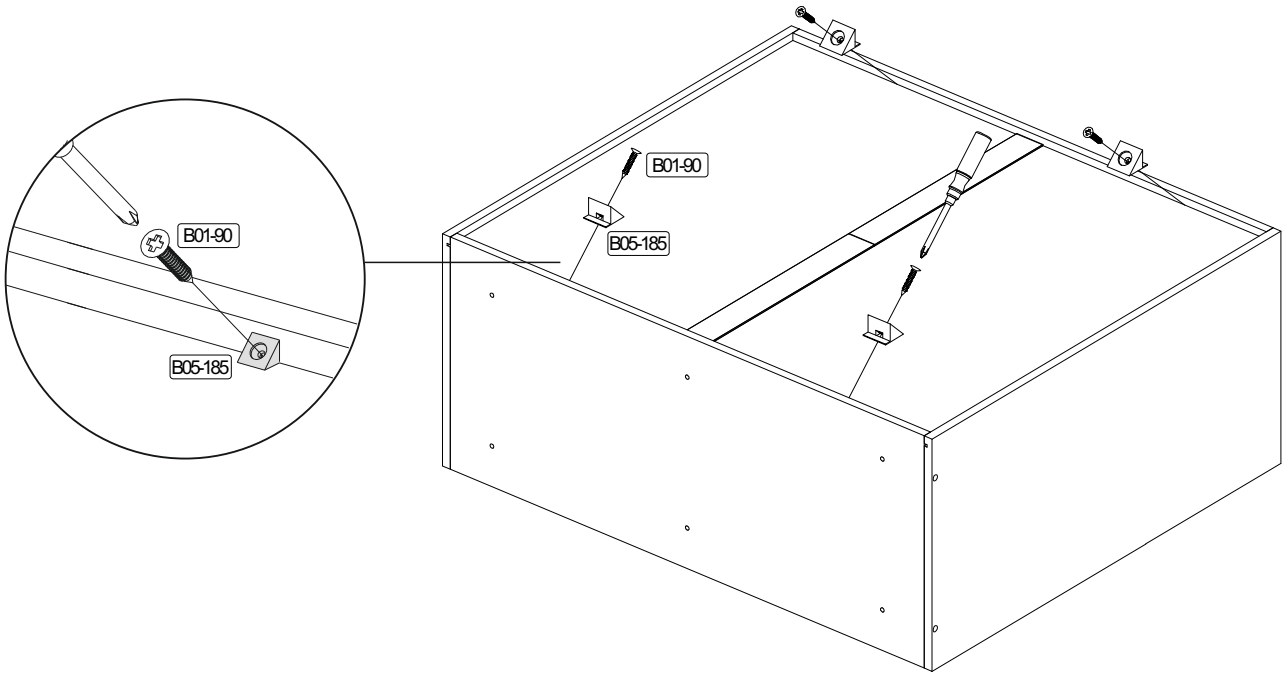


9

	B01-347	
	16x	5x8

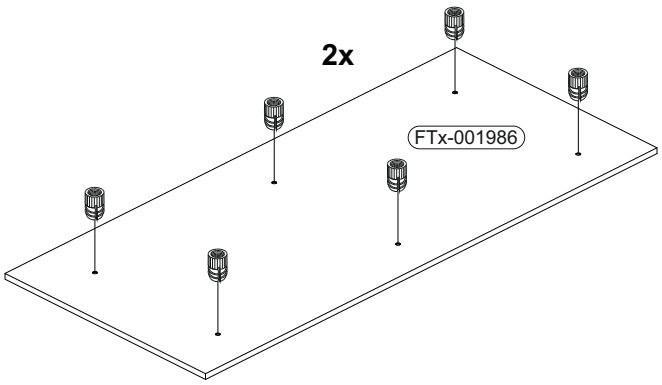


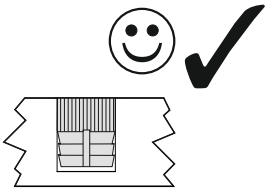


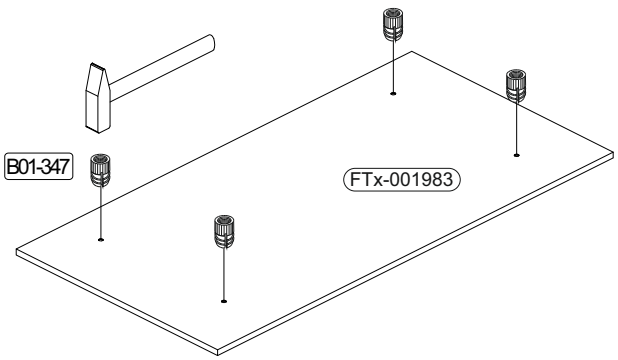


10

	B02-173		B01-123	
	4x		8x	4,0x15

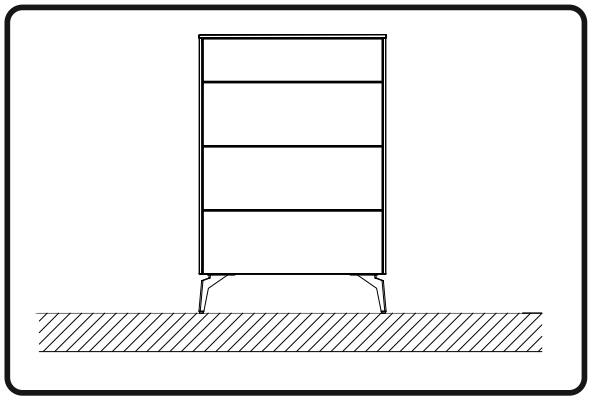


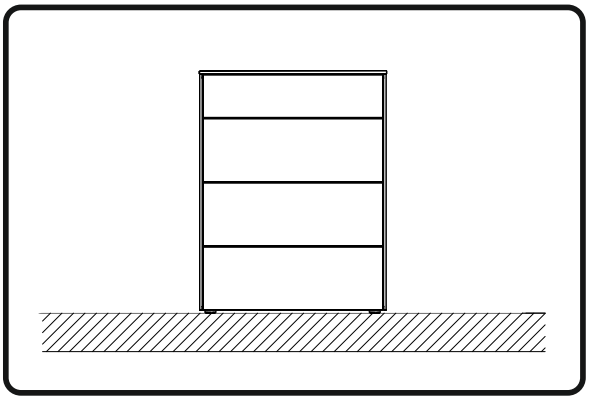


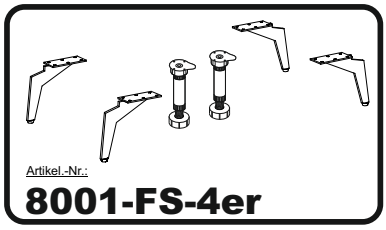


Artikel.-Nr.:


8001-FS-4er

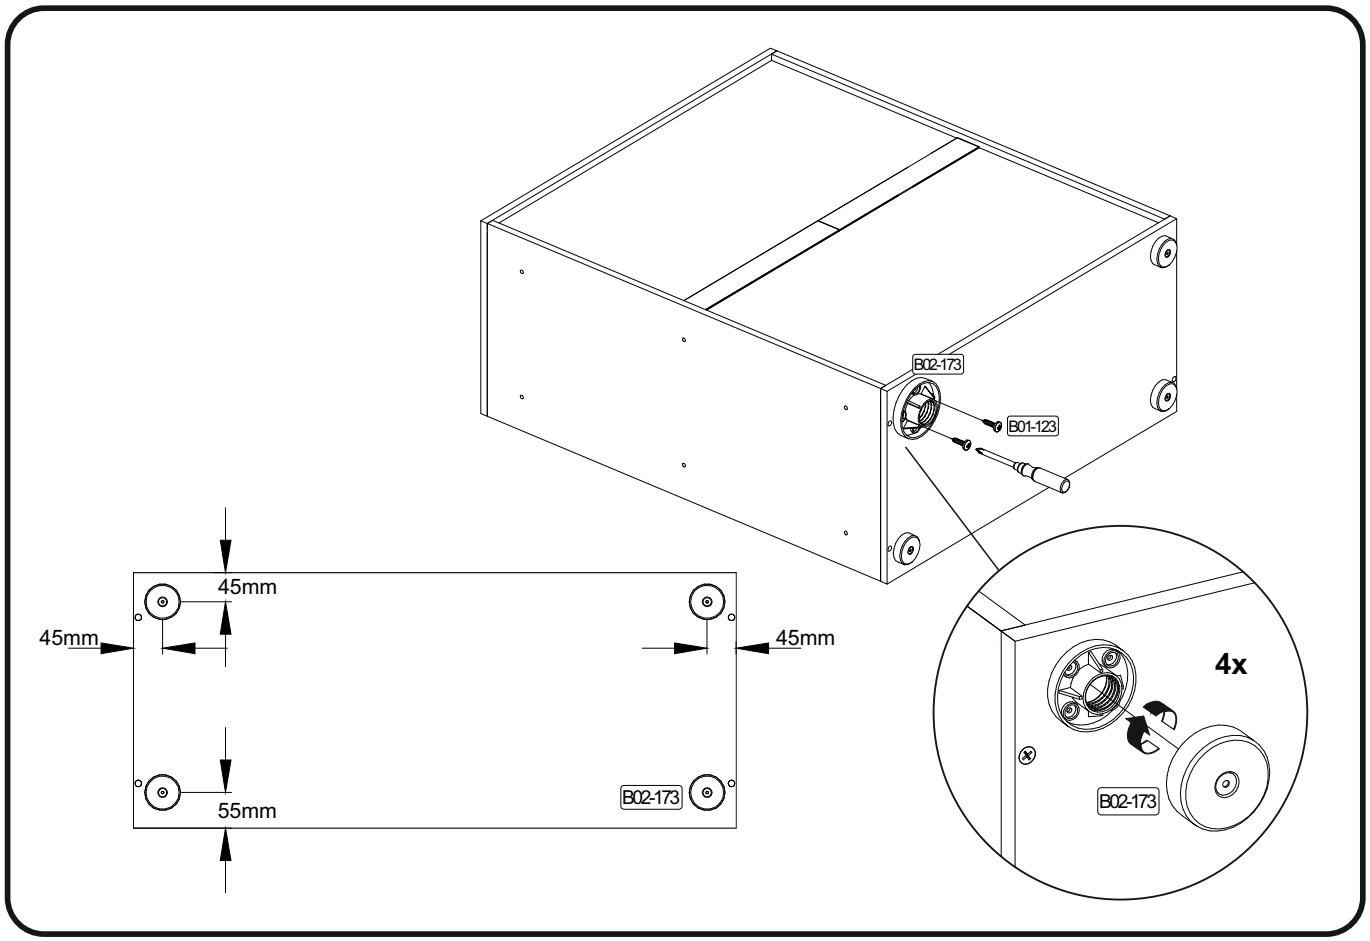


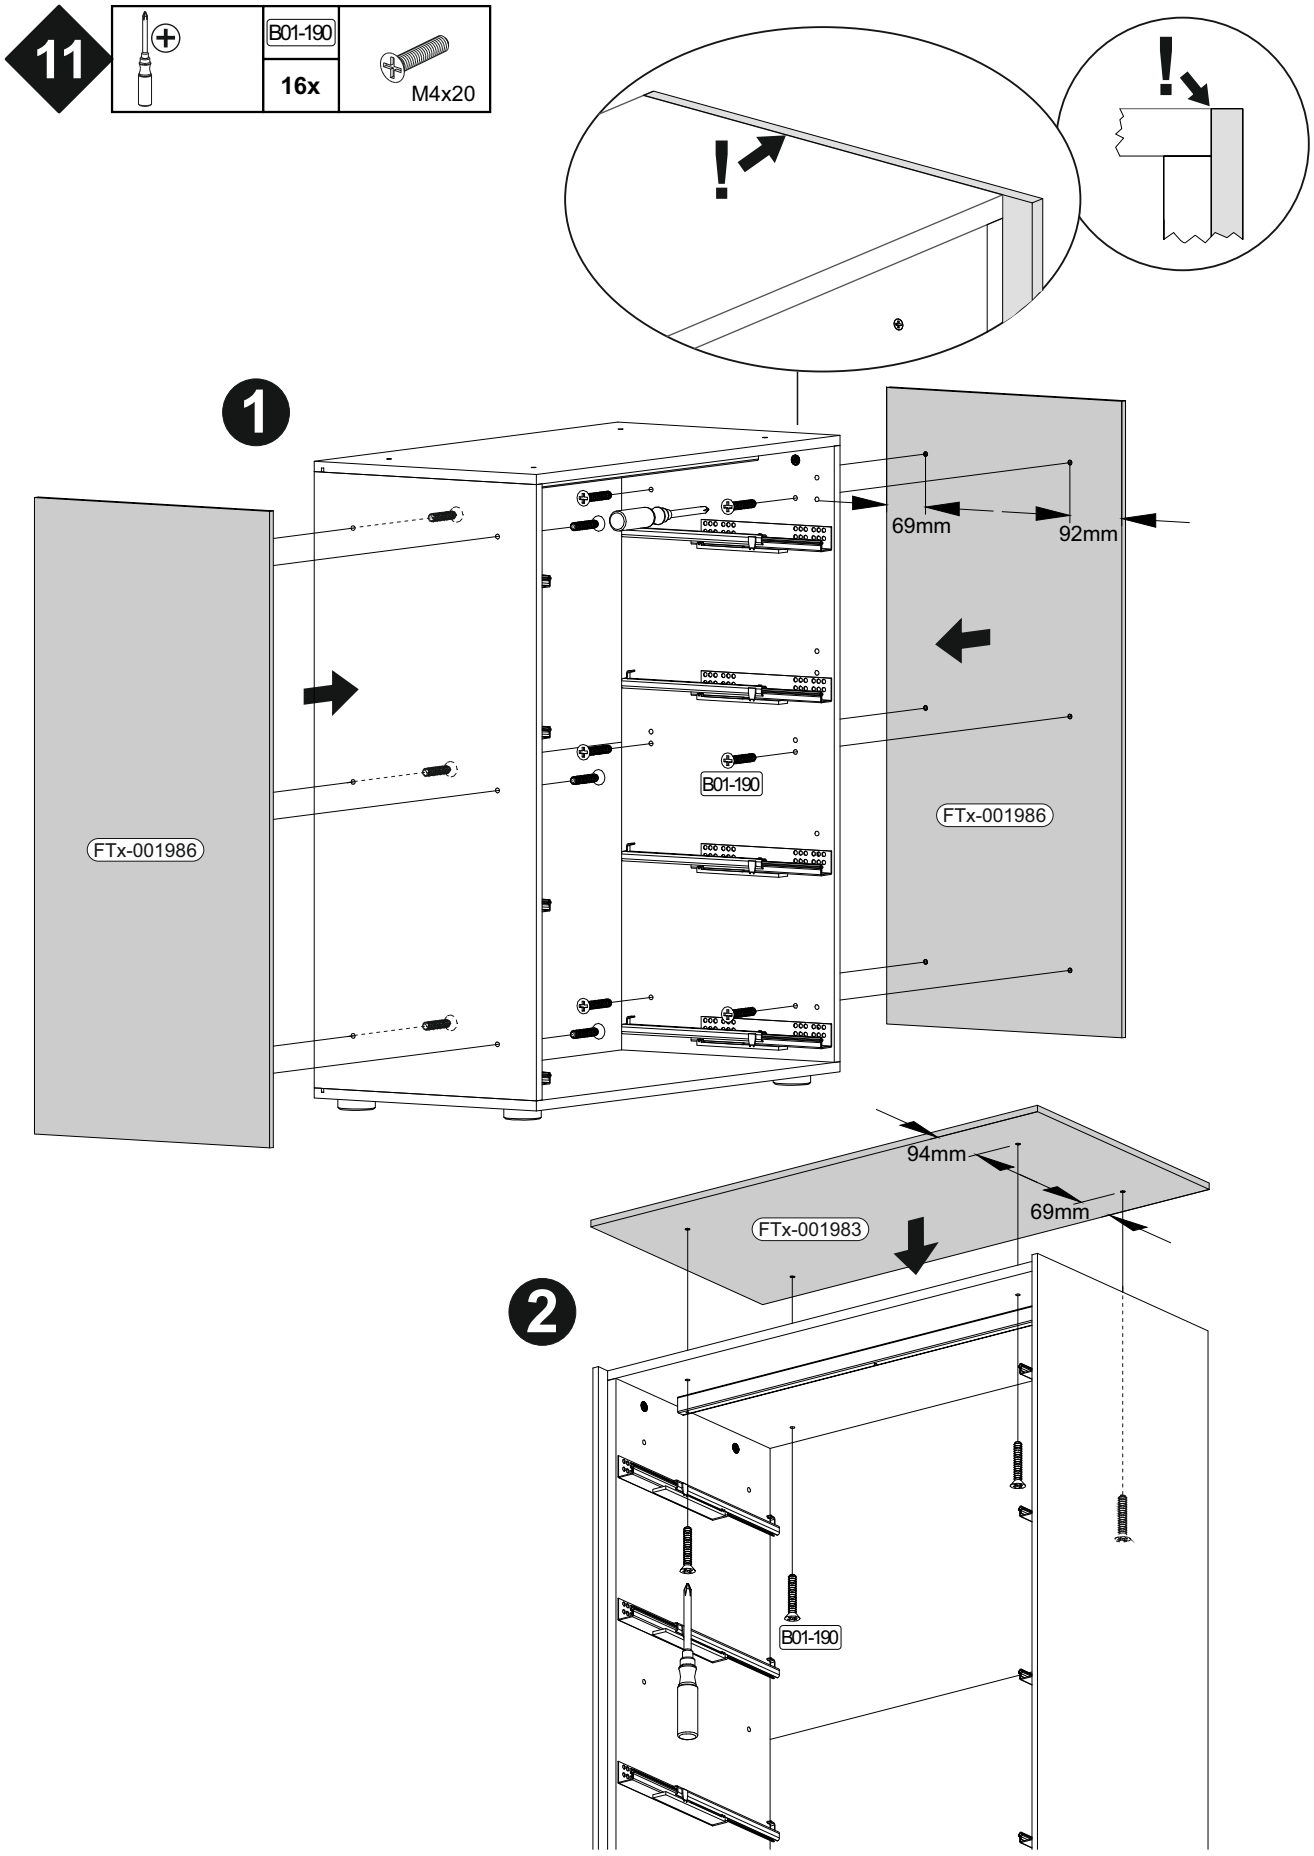
11
B01-190
16x
M4x20
1
69mm
92mm
FTx-001986
B01-190
FTx-001986
94mm
69mm
FTx-001983
2
B01-190

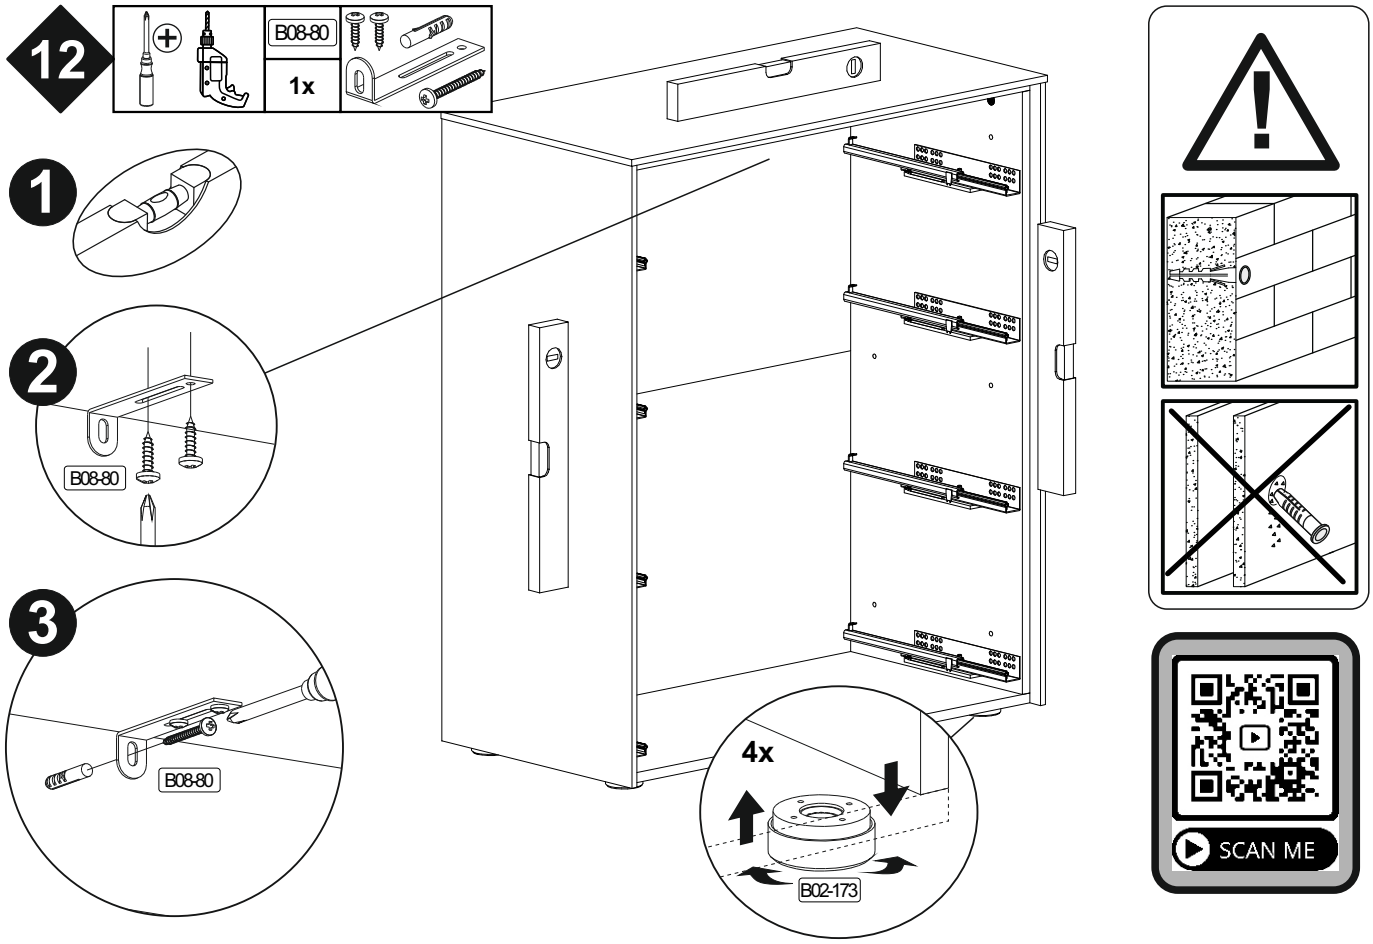


Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typ ů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosowa ć specjalne kołki mocujące.
SWE	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
FIN	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
NOR	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
DAN	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
ES	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

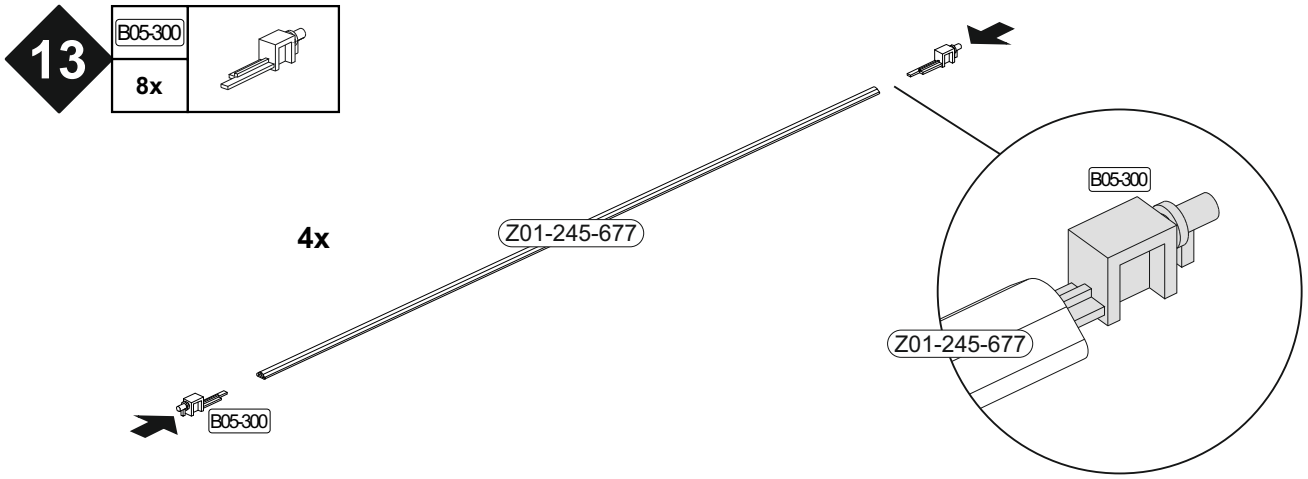
13
B05-300
8x
4x
Z01-245-677
B05-300
B05-300
Z01-245-677

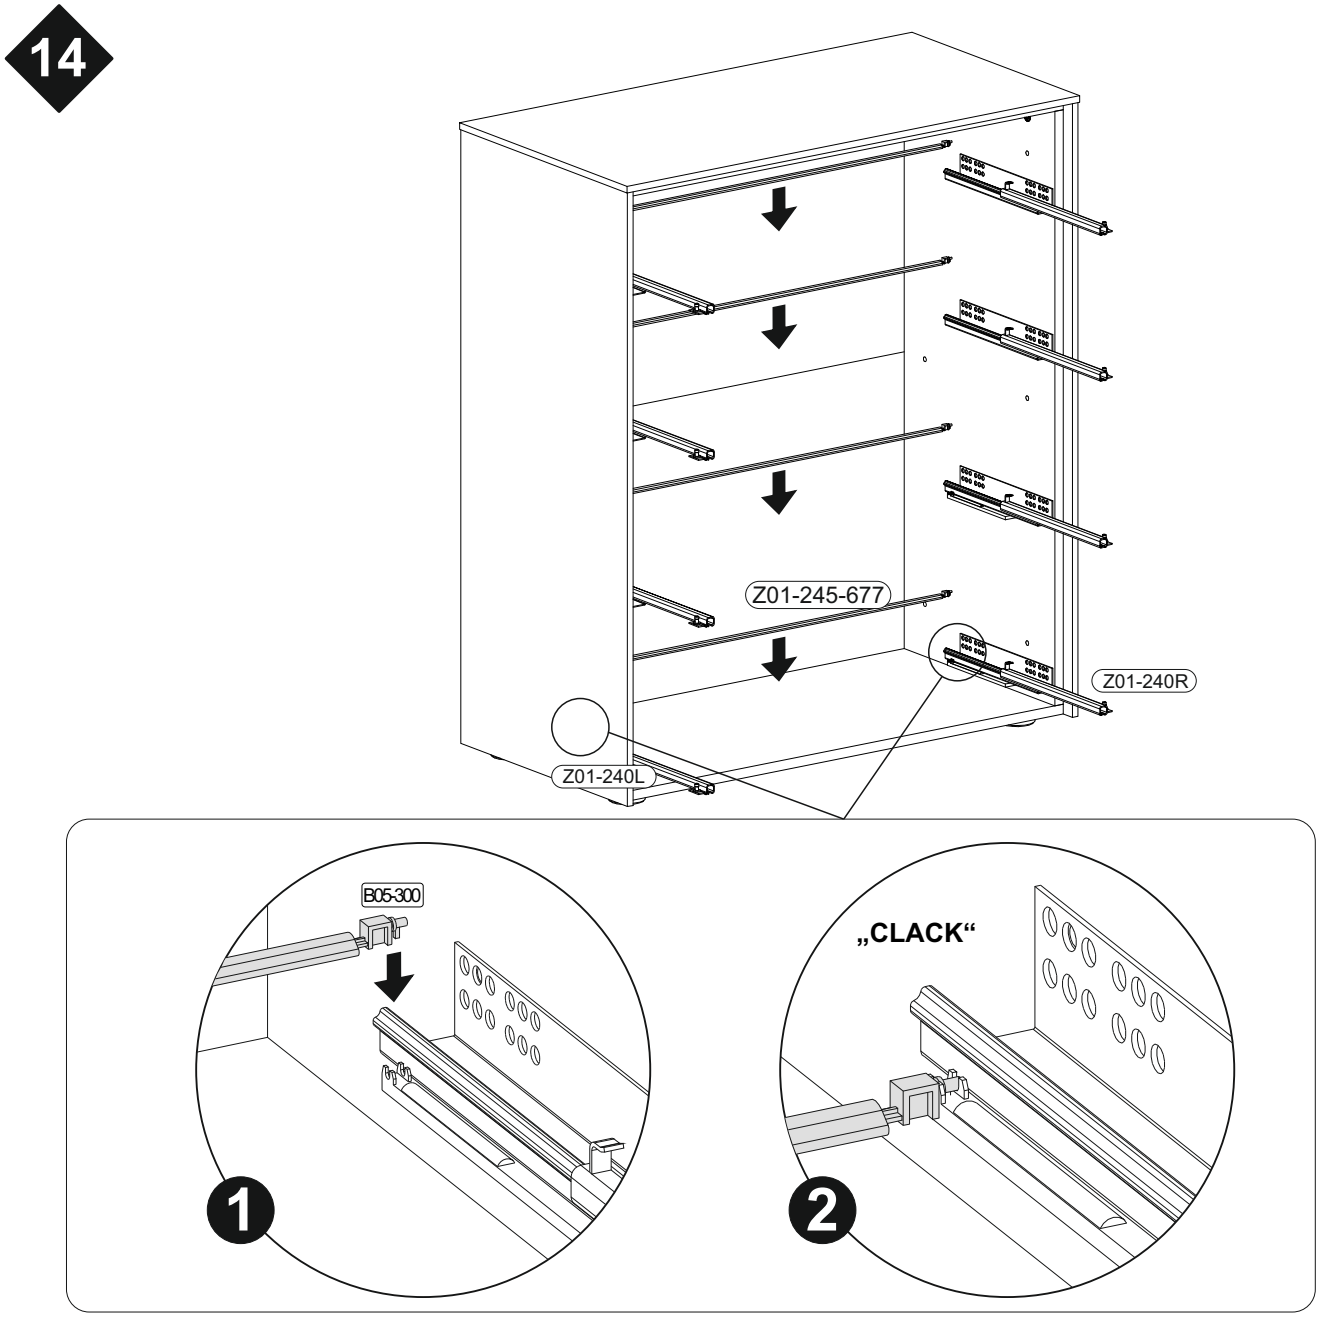

14
Z01-245-677
Z01-240R
Z01-240L
B05-300
1
„CLACK“
2


15		B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-122	
		12x	ø15x12mm	12x		24x	8x30	21x	3x16	6x	4,0x13

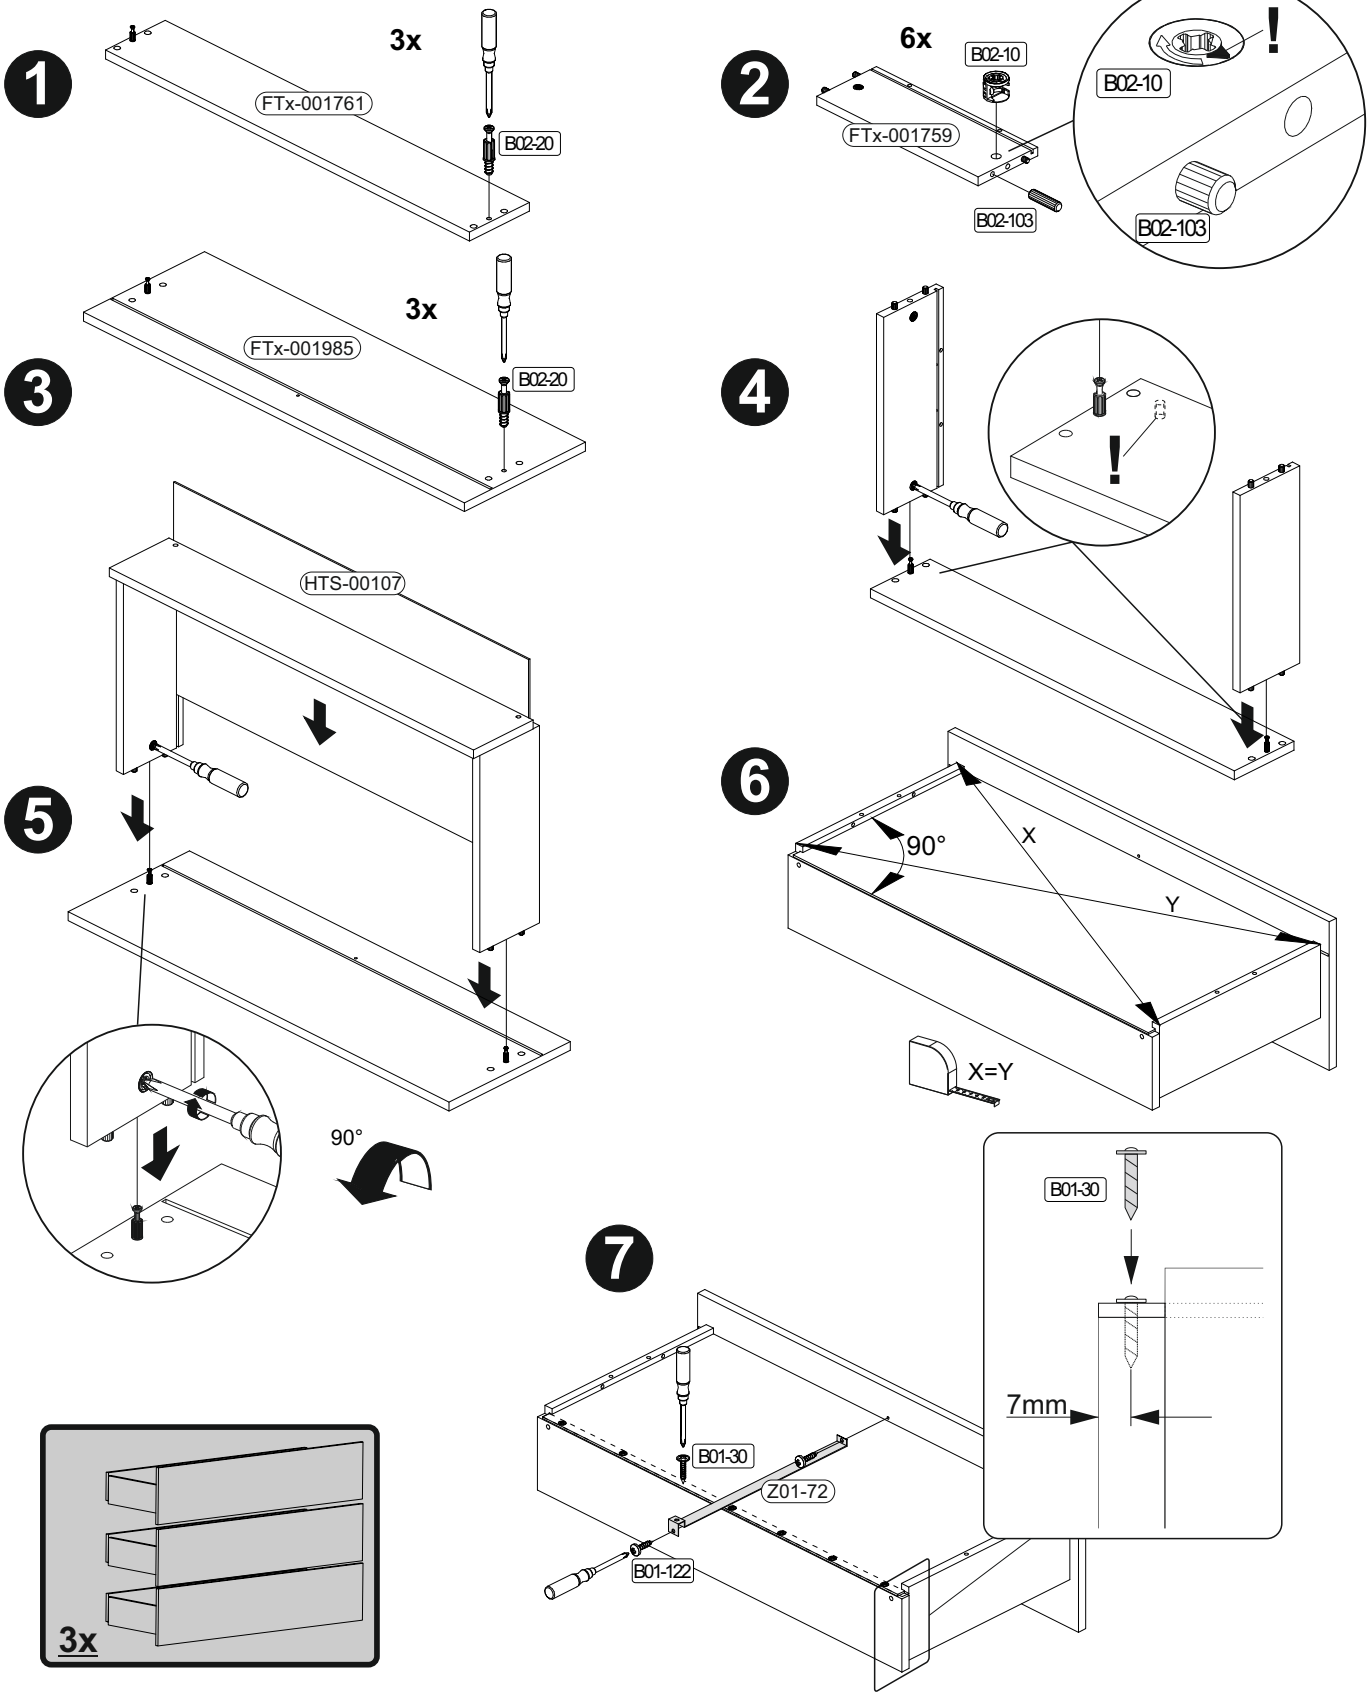



16


	B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-122	
	4x	ø15x12mm	4x		8x	8x30	7x	3x16	2x	4,0x13

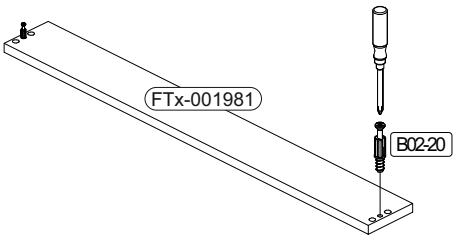


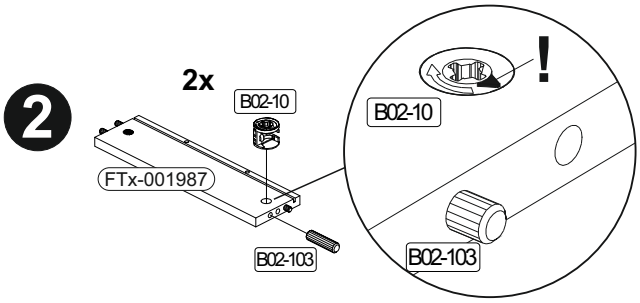


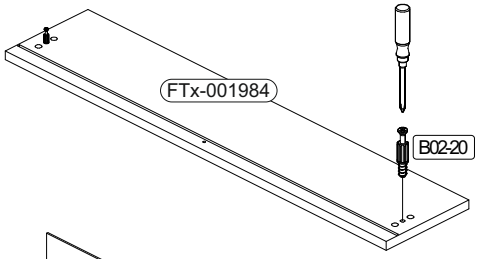


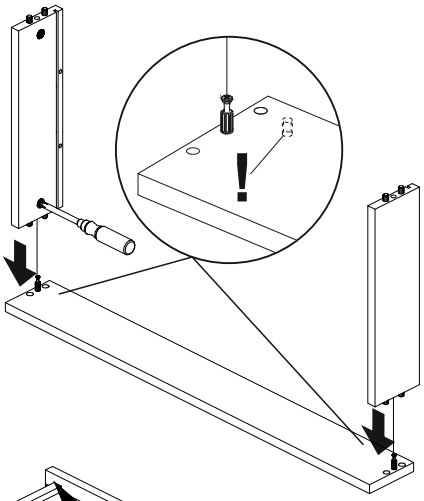


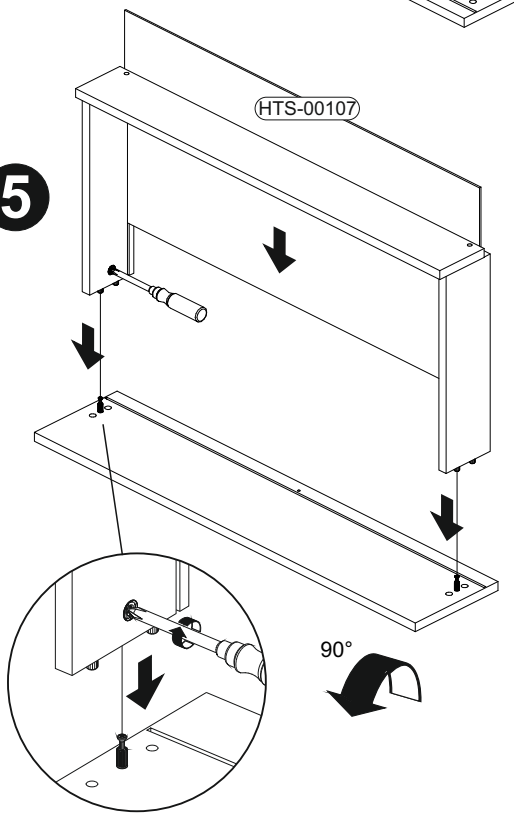

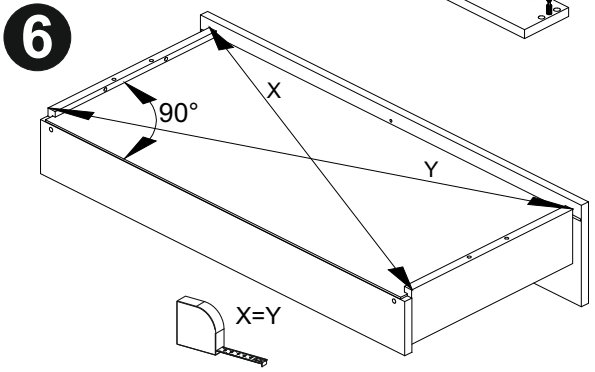

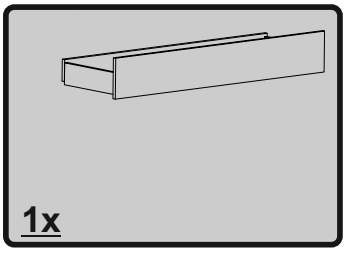

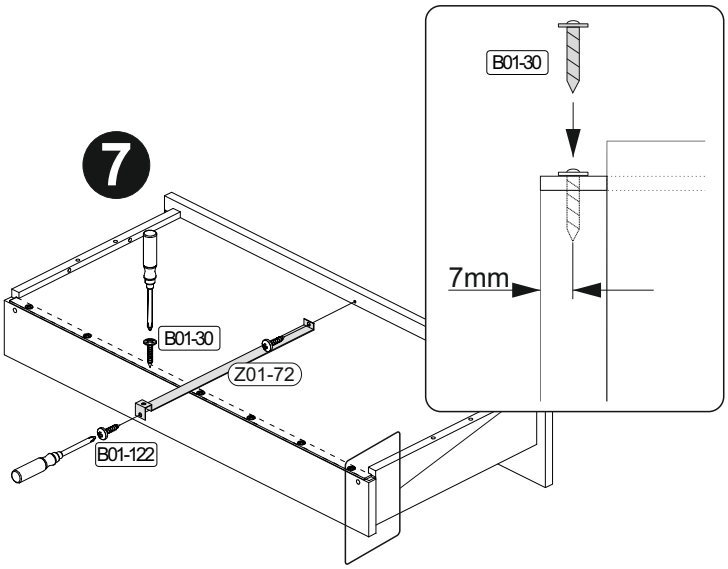

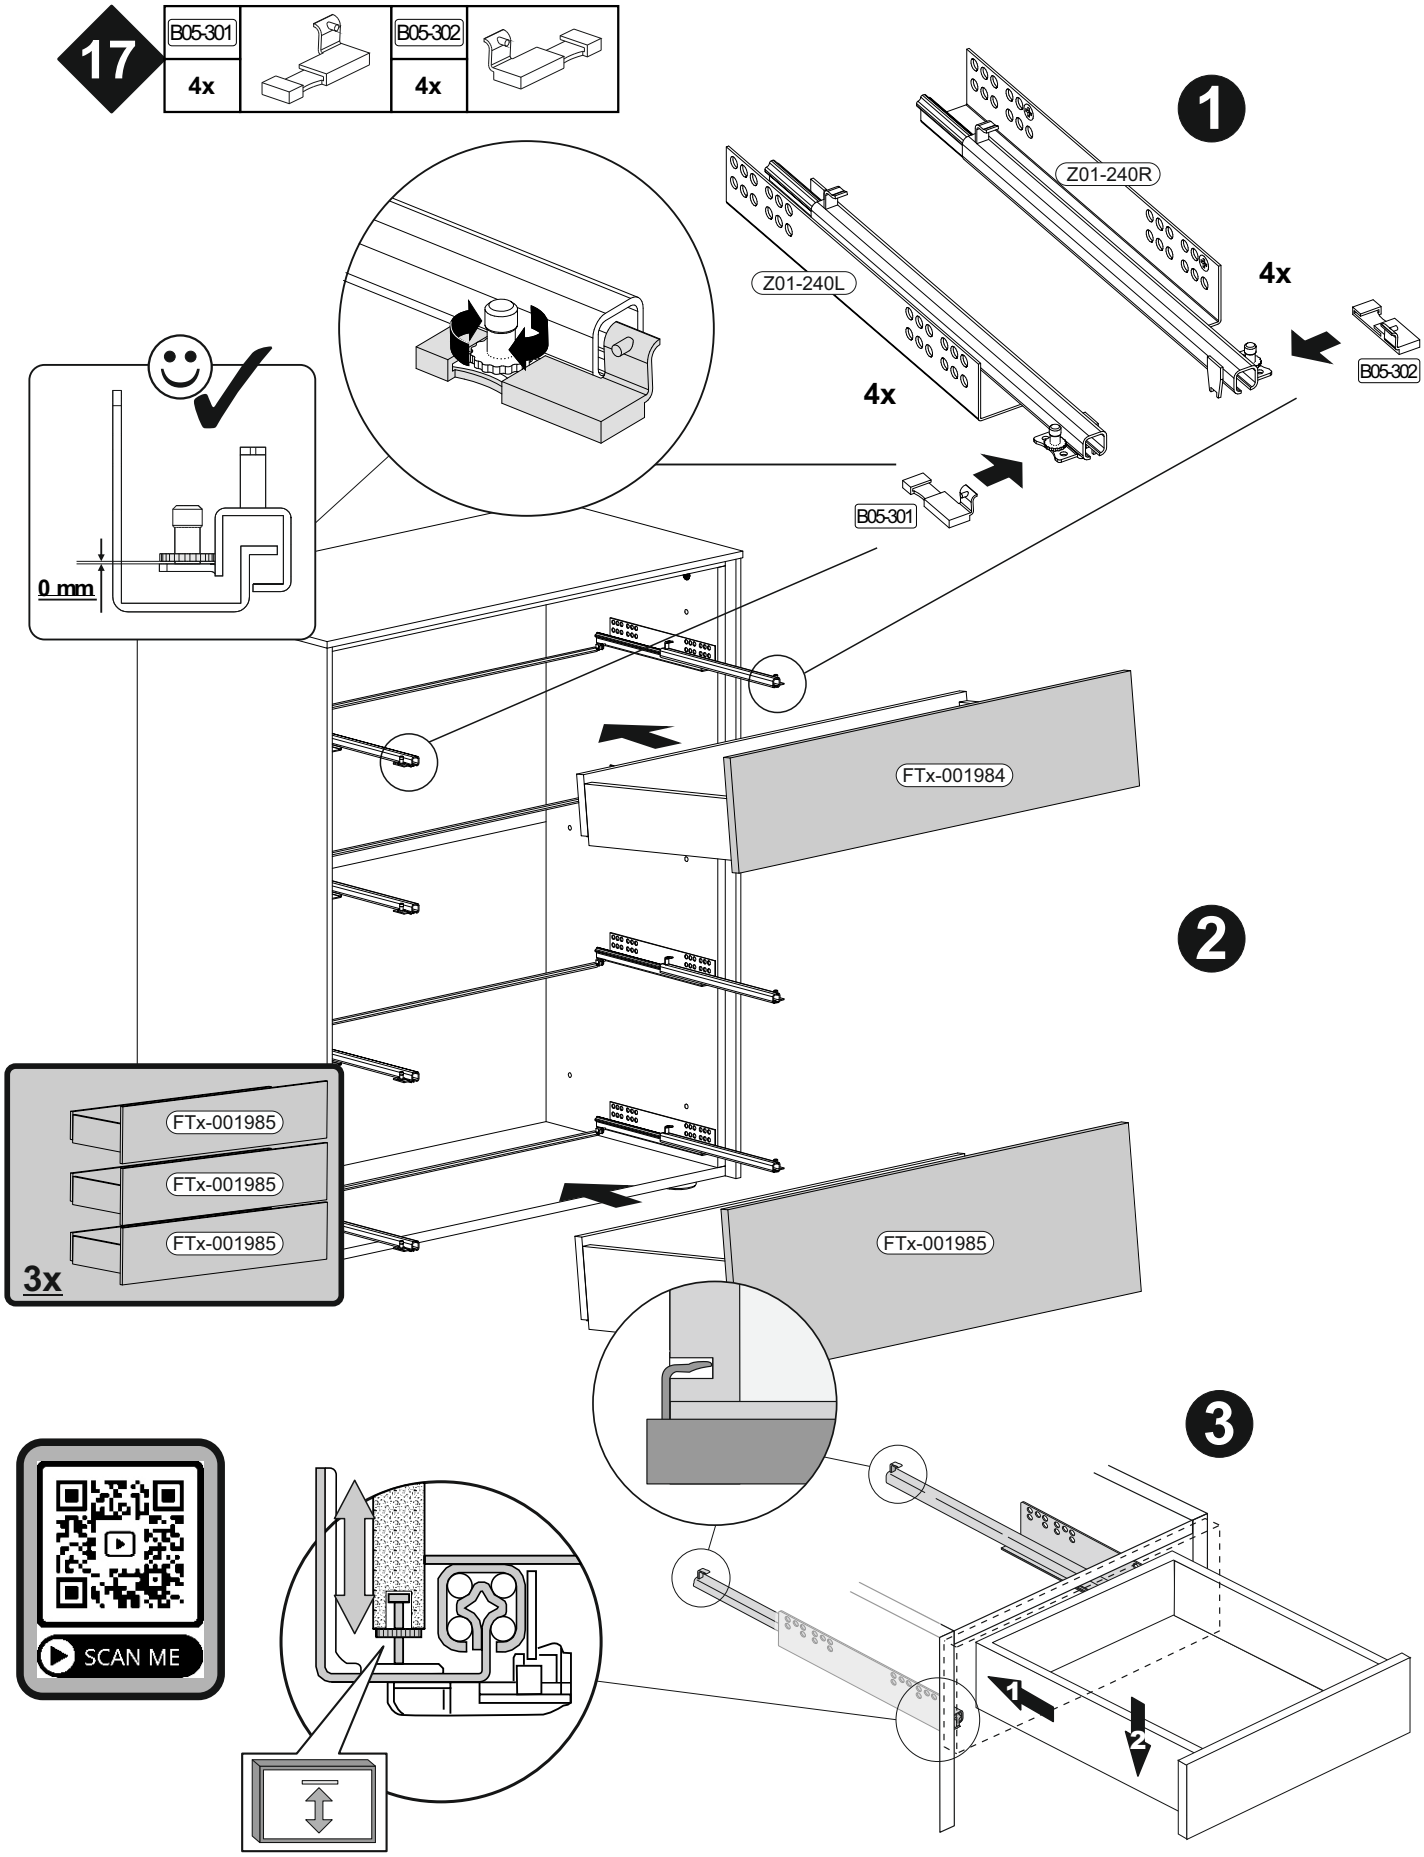
17
B05-301
4x
B05-302
4x
1
Z01-240R
Z01-240L
4x
4x
B05-302
B05-301
0 mm
FTx-001984
2
FTx-001985
FTx-001985
FTx-001985
3x
FTx-001985
3
SCAN ME
1
2

Copyright 2023/2024 by
Musterring Trading GmbH & Co. KG
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

18

B05-268		B05-269		B05-20	
1x		1x		16x	