


Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren)

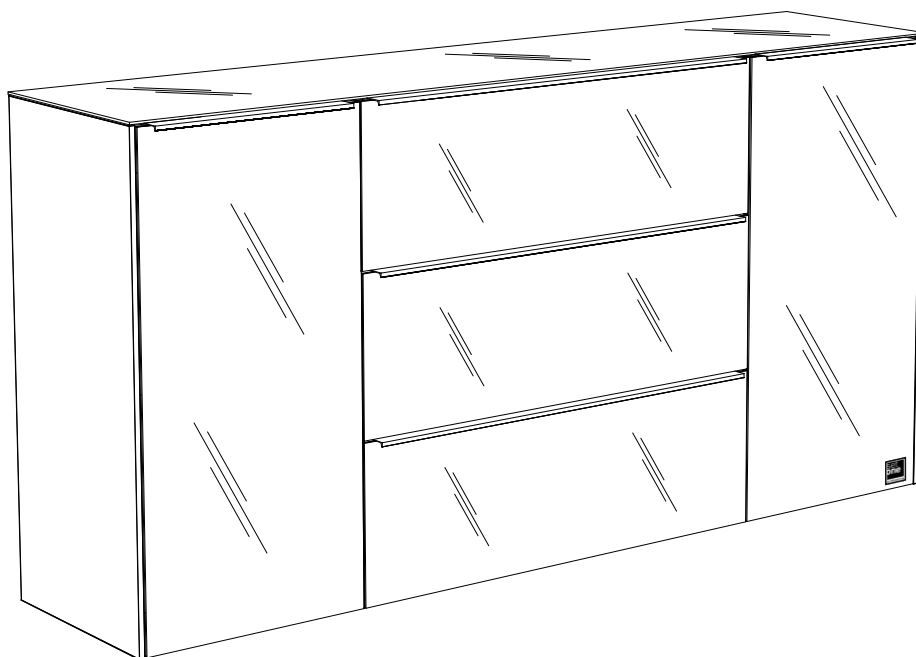


Artikel.-Nr:

6015-KO-221

Montageanleitung.-Nr:

MA1-00745

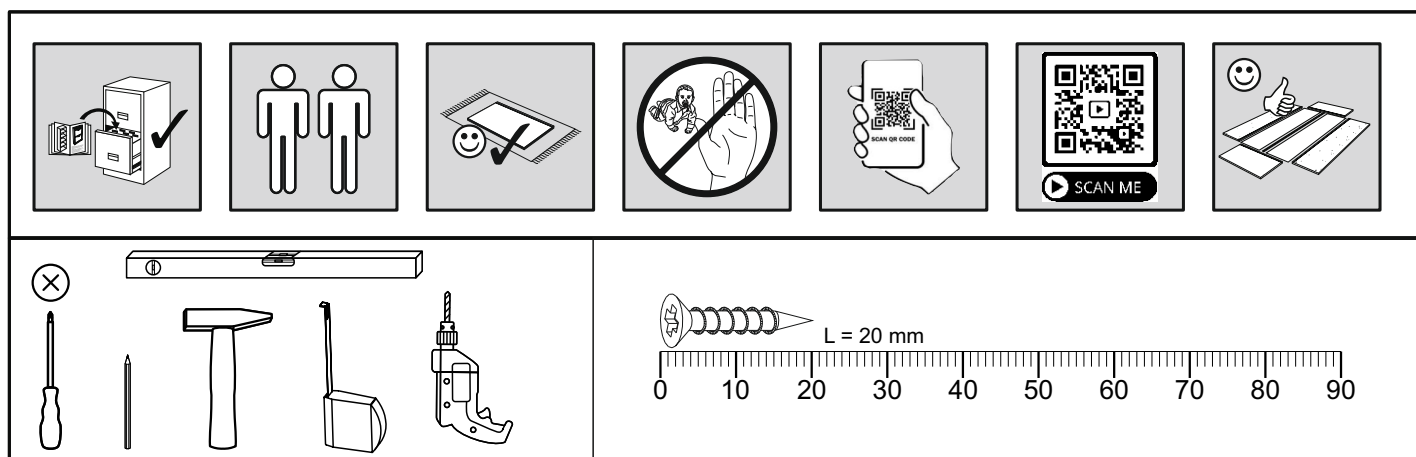








Colli 1/3

BT1-00844

B01-10 8x 	B01-122 4x 	B01-190 12x
B01-200 25x 	B01-30 34x 	B01-347 12x
B01-244 1x 	B01-36 3x 	B01-65 24x
B01-80 16x 	B01-90 4x 	B02-103 20x
B02-160 16x 	B02-10 28x 	B02-20 28x
B05-20 16x 	B08-80 1x 	

BT1-00845

B03-130 8x 	B03-134 15x 	B05-185 4x
B03-226 2x 		

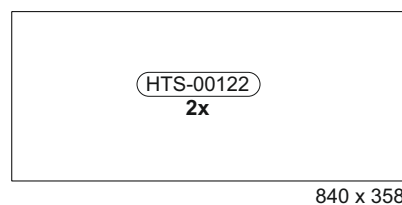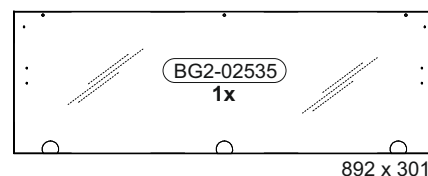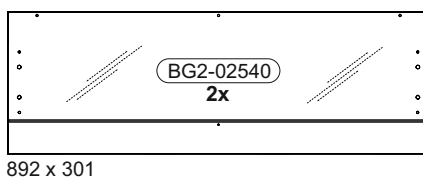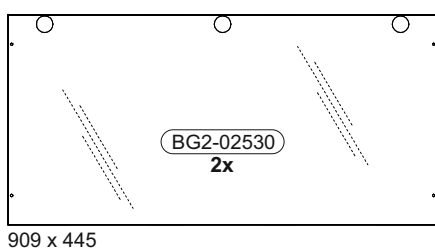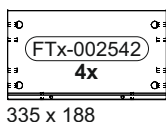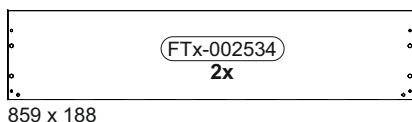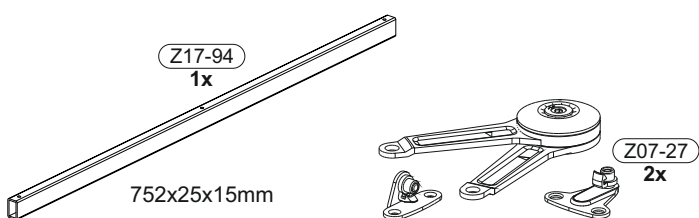

BT1-00005

B02-173 8x 	B01-123 16x
-------------------	--------------------

BT1-00027


B03-01 6x 	B03-05 6x
------------------	------------------

BT1-00028






B05-268 1x 	B05-269 1x
-------------------	-------------------

BT1-00165







B03-235 3x 	
-------------------	--

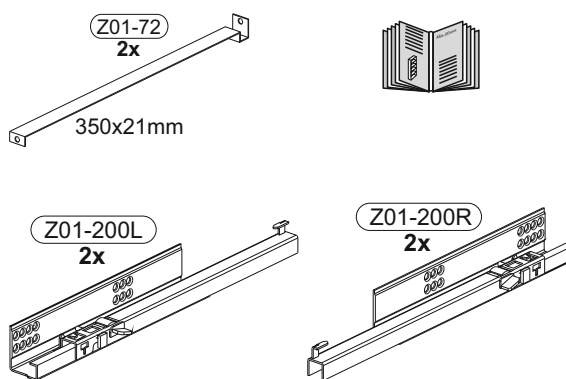

Colli 2/3

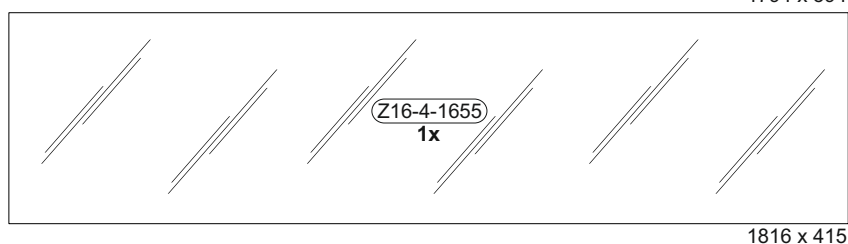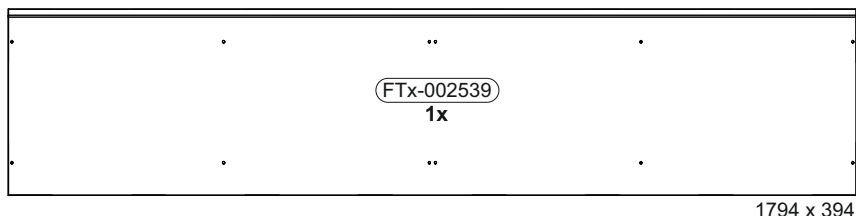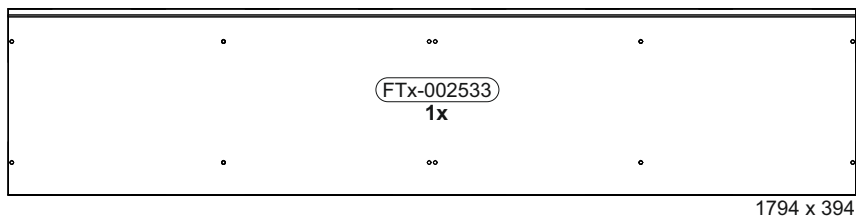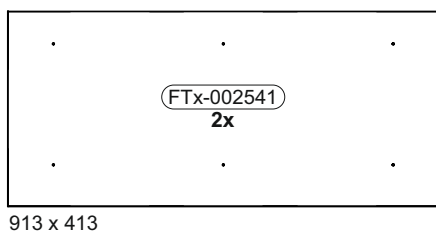



Colli 3/3

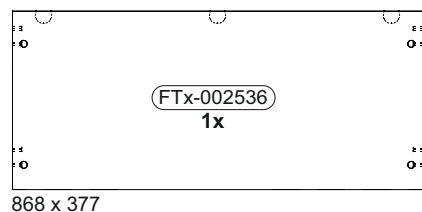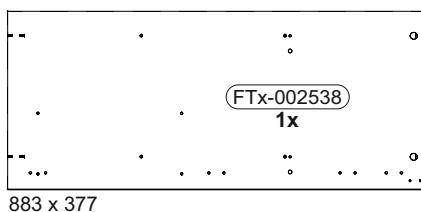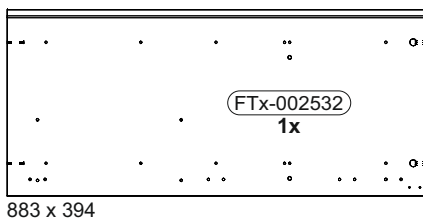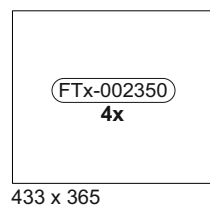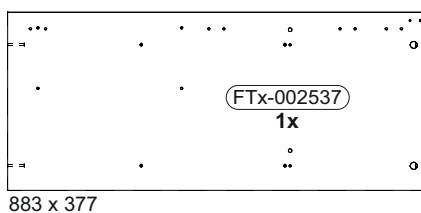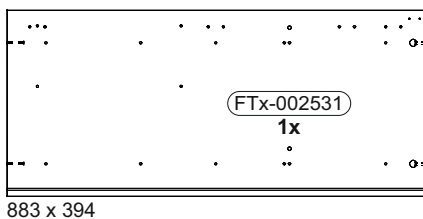


Colli 1/1

6016-Griffe-5er(f.KO)

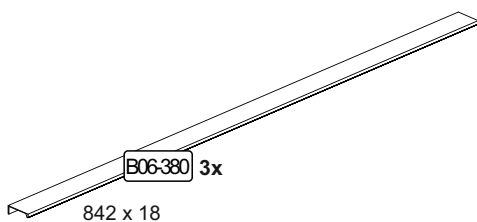


1

	B03-05	B02-160		B02-10	ø15x12mm
	3x	4x		2x	

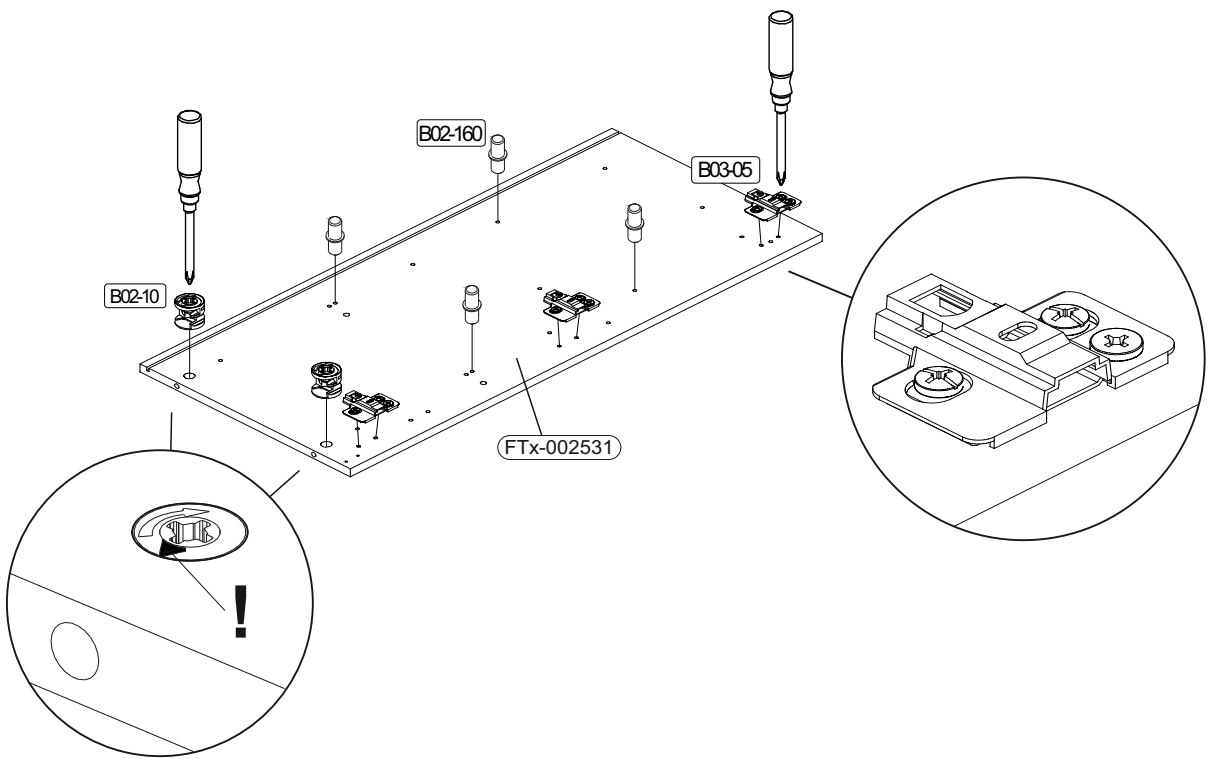


2

	B03-05	B02-160		B02-10	ø15x12mm
	3x	4x		2x	

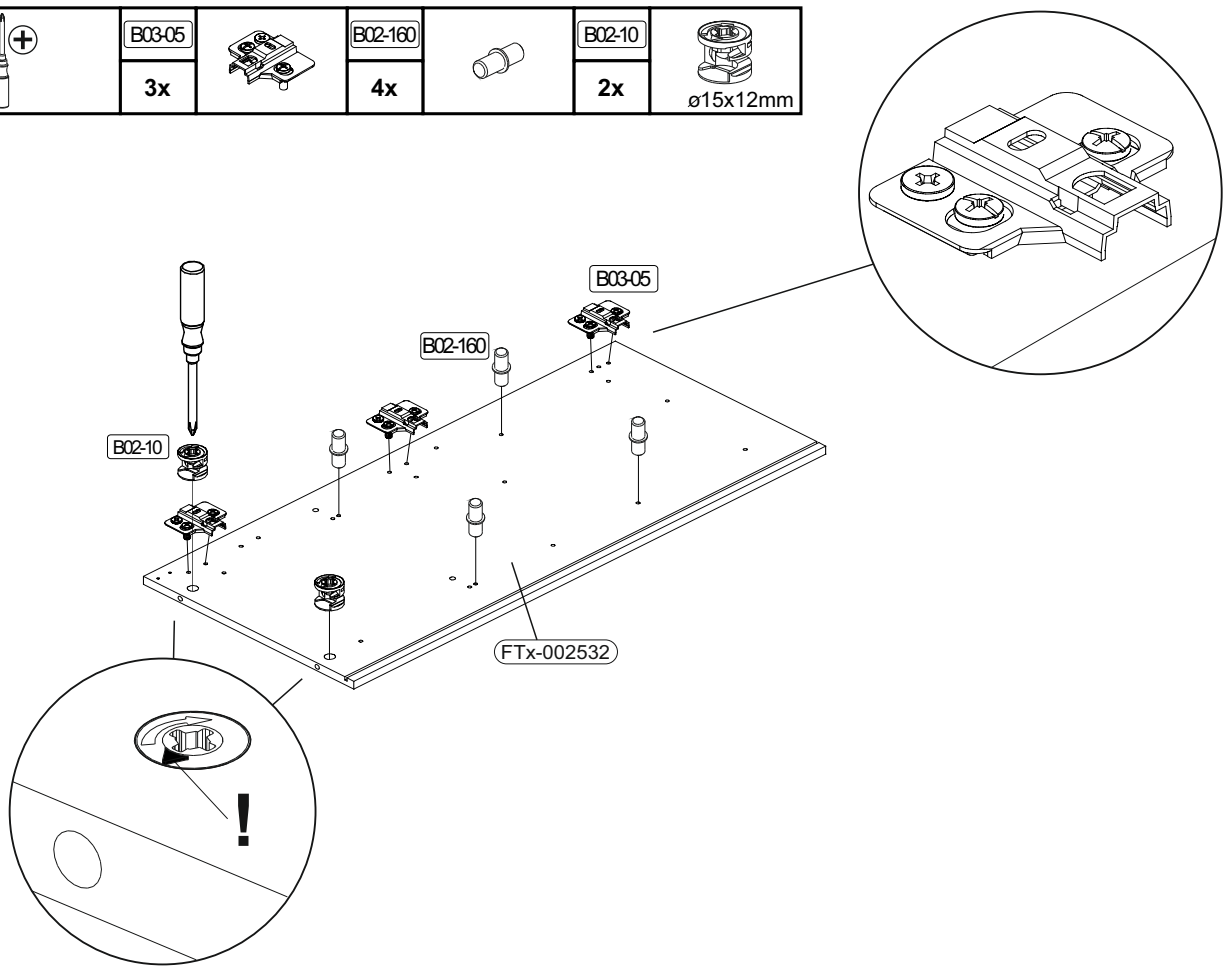


3

	B02-20		B02-10		B01-200		B02-160		B03-226	
	2x		2x	ø15x12mm	6x	6,3x13	4x		1x	
									B01-65	
									2x	3,0x13

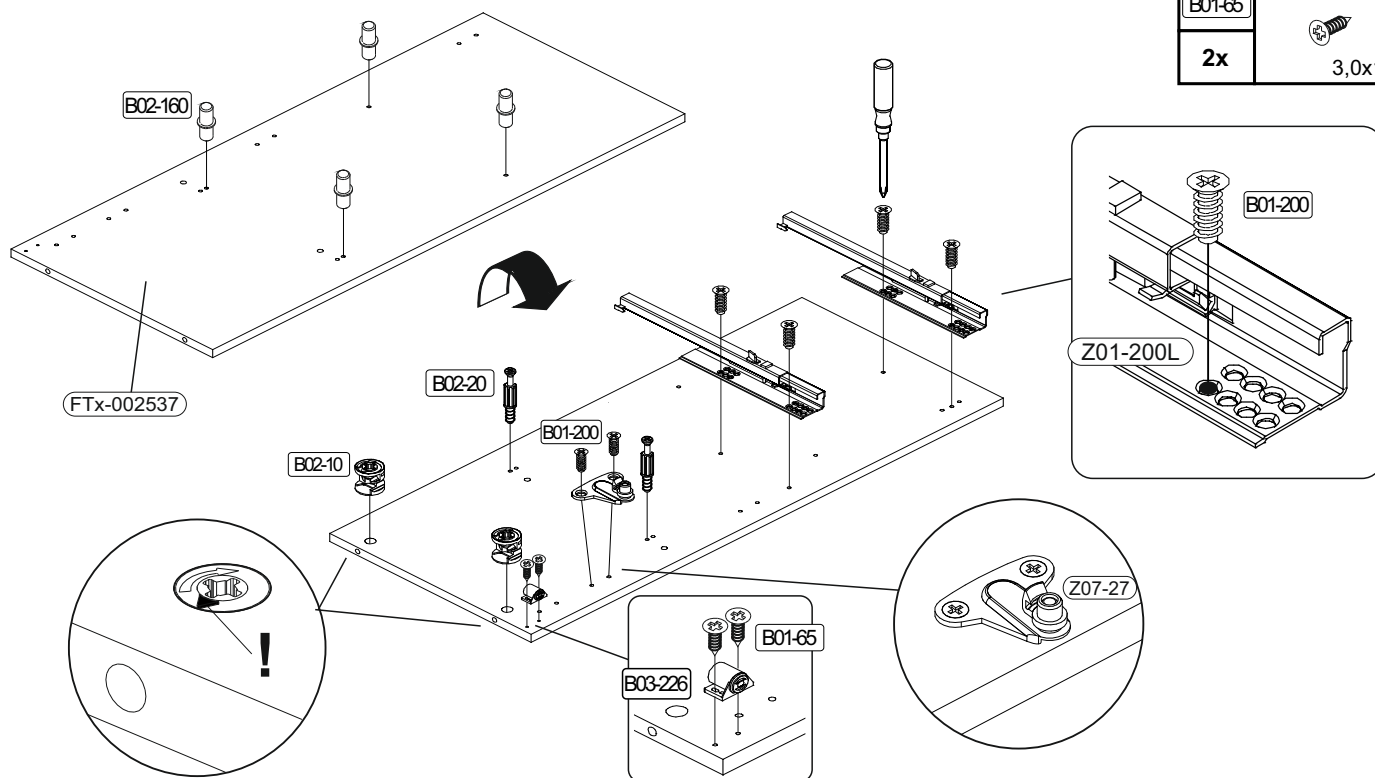


4

	B02-20		B02-10		B01-200		B02-160		B03-226	
	2x		2x	ø15x12mm	6x	6,3x13	4x		1x	
									B01-65	
									2x	3,0x13

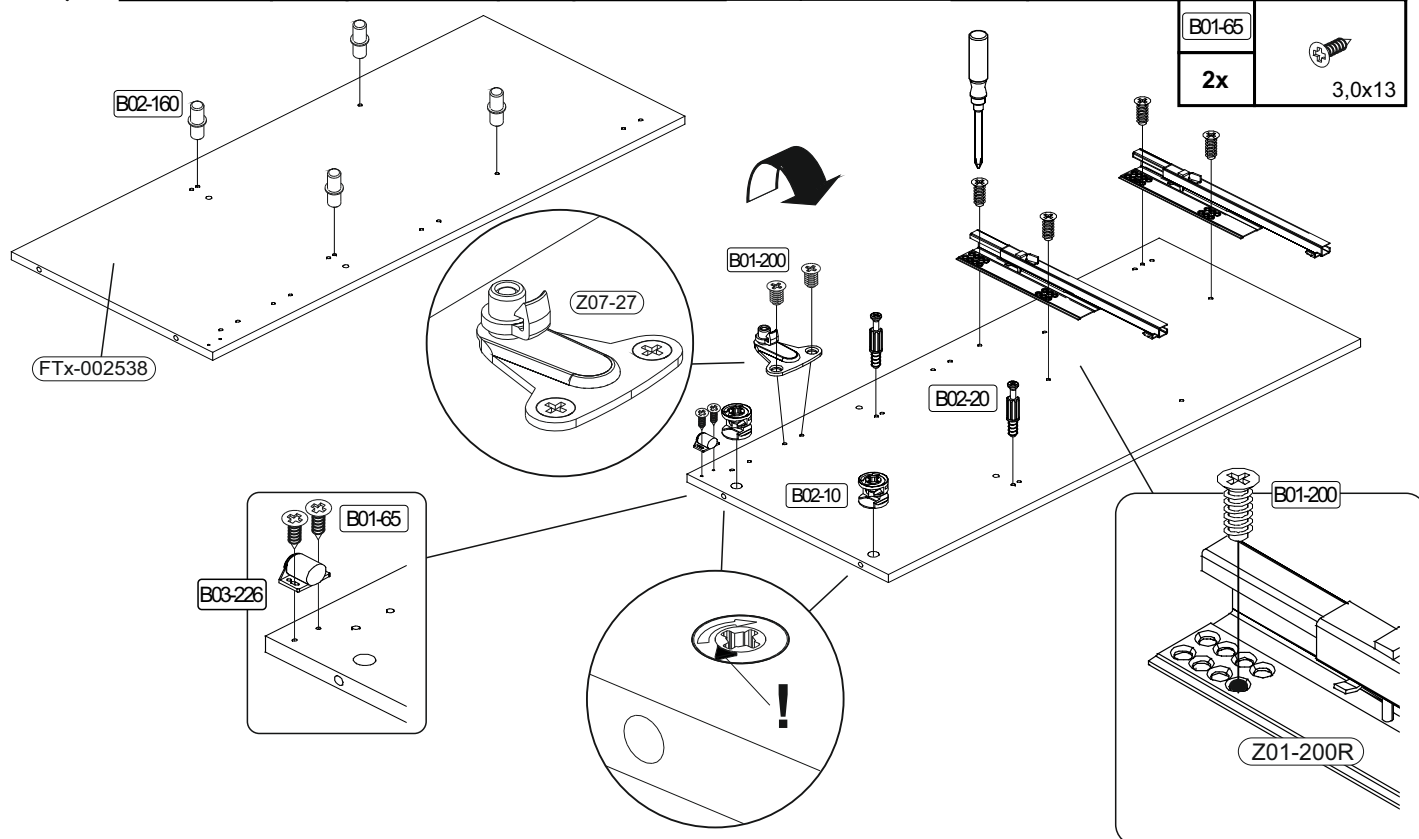


5



	8x	3x	

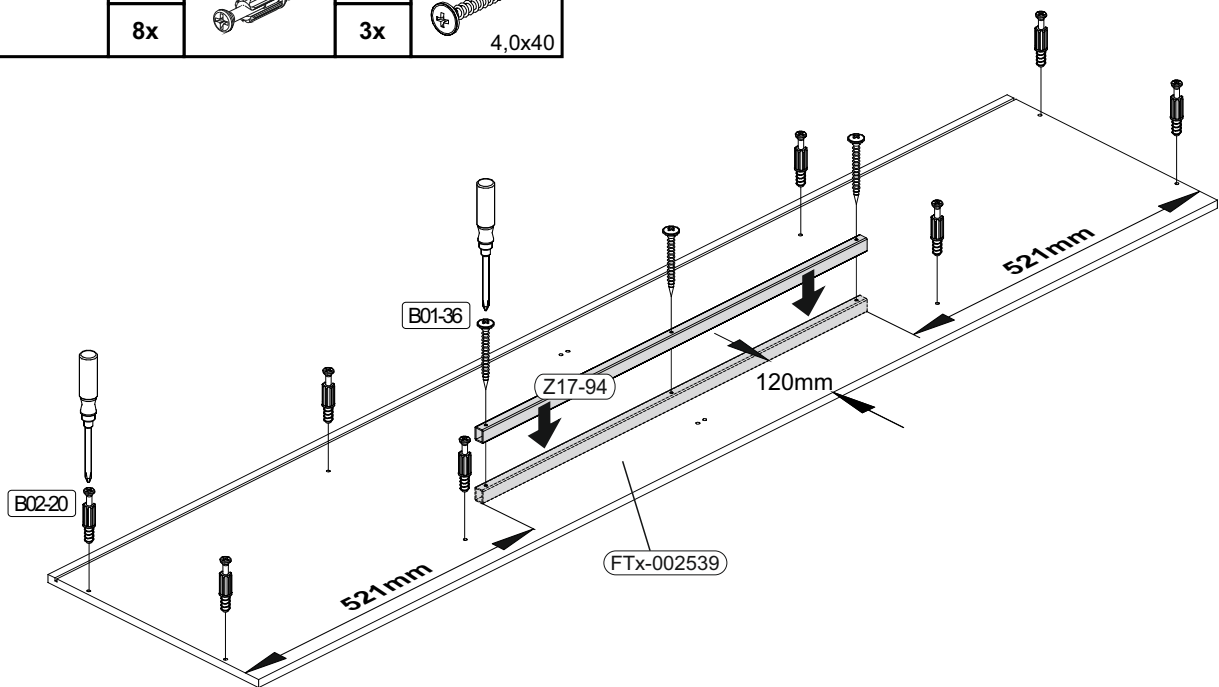


6

		4x	4x		3x	9x	

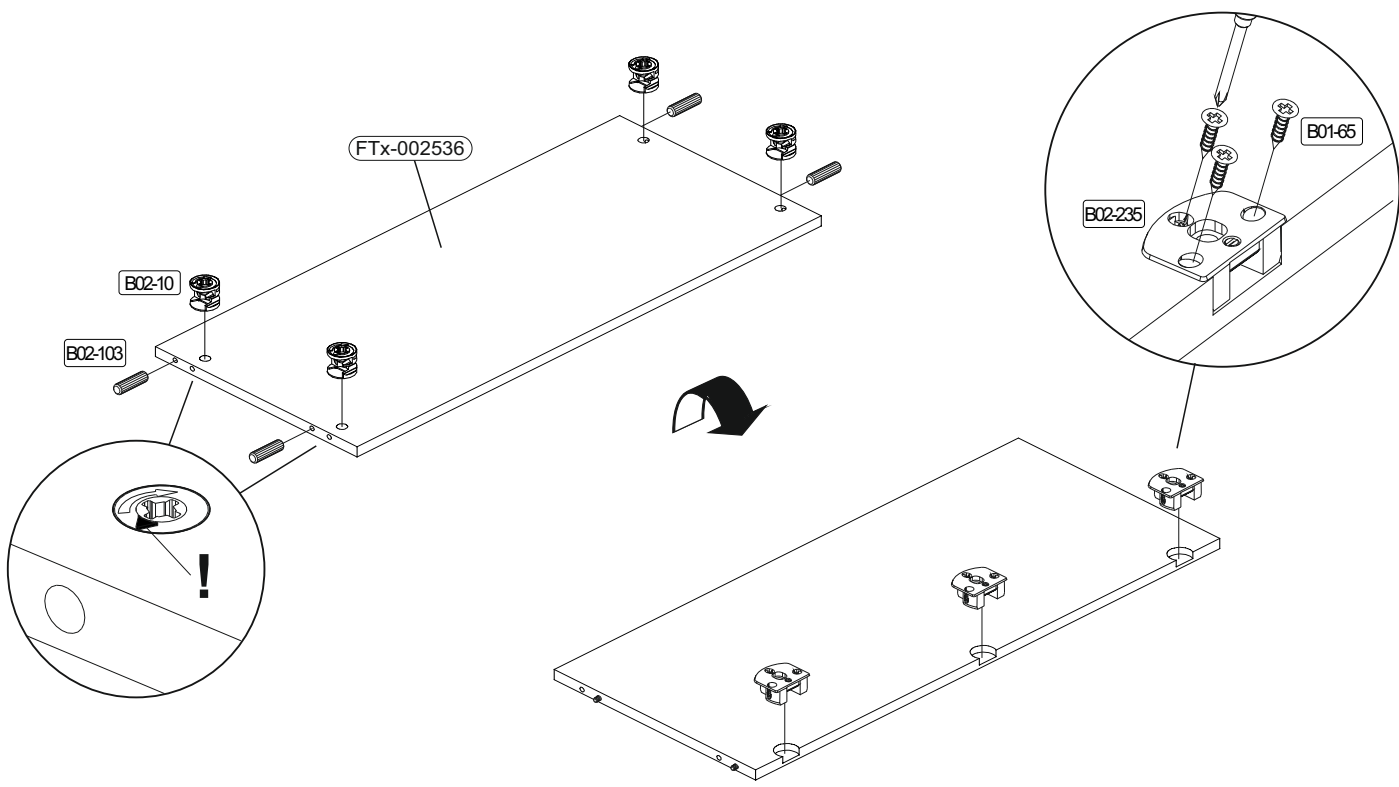


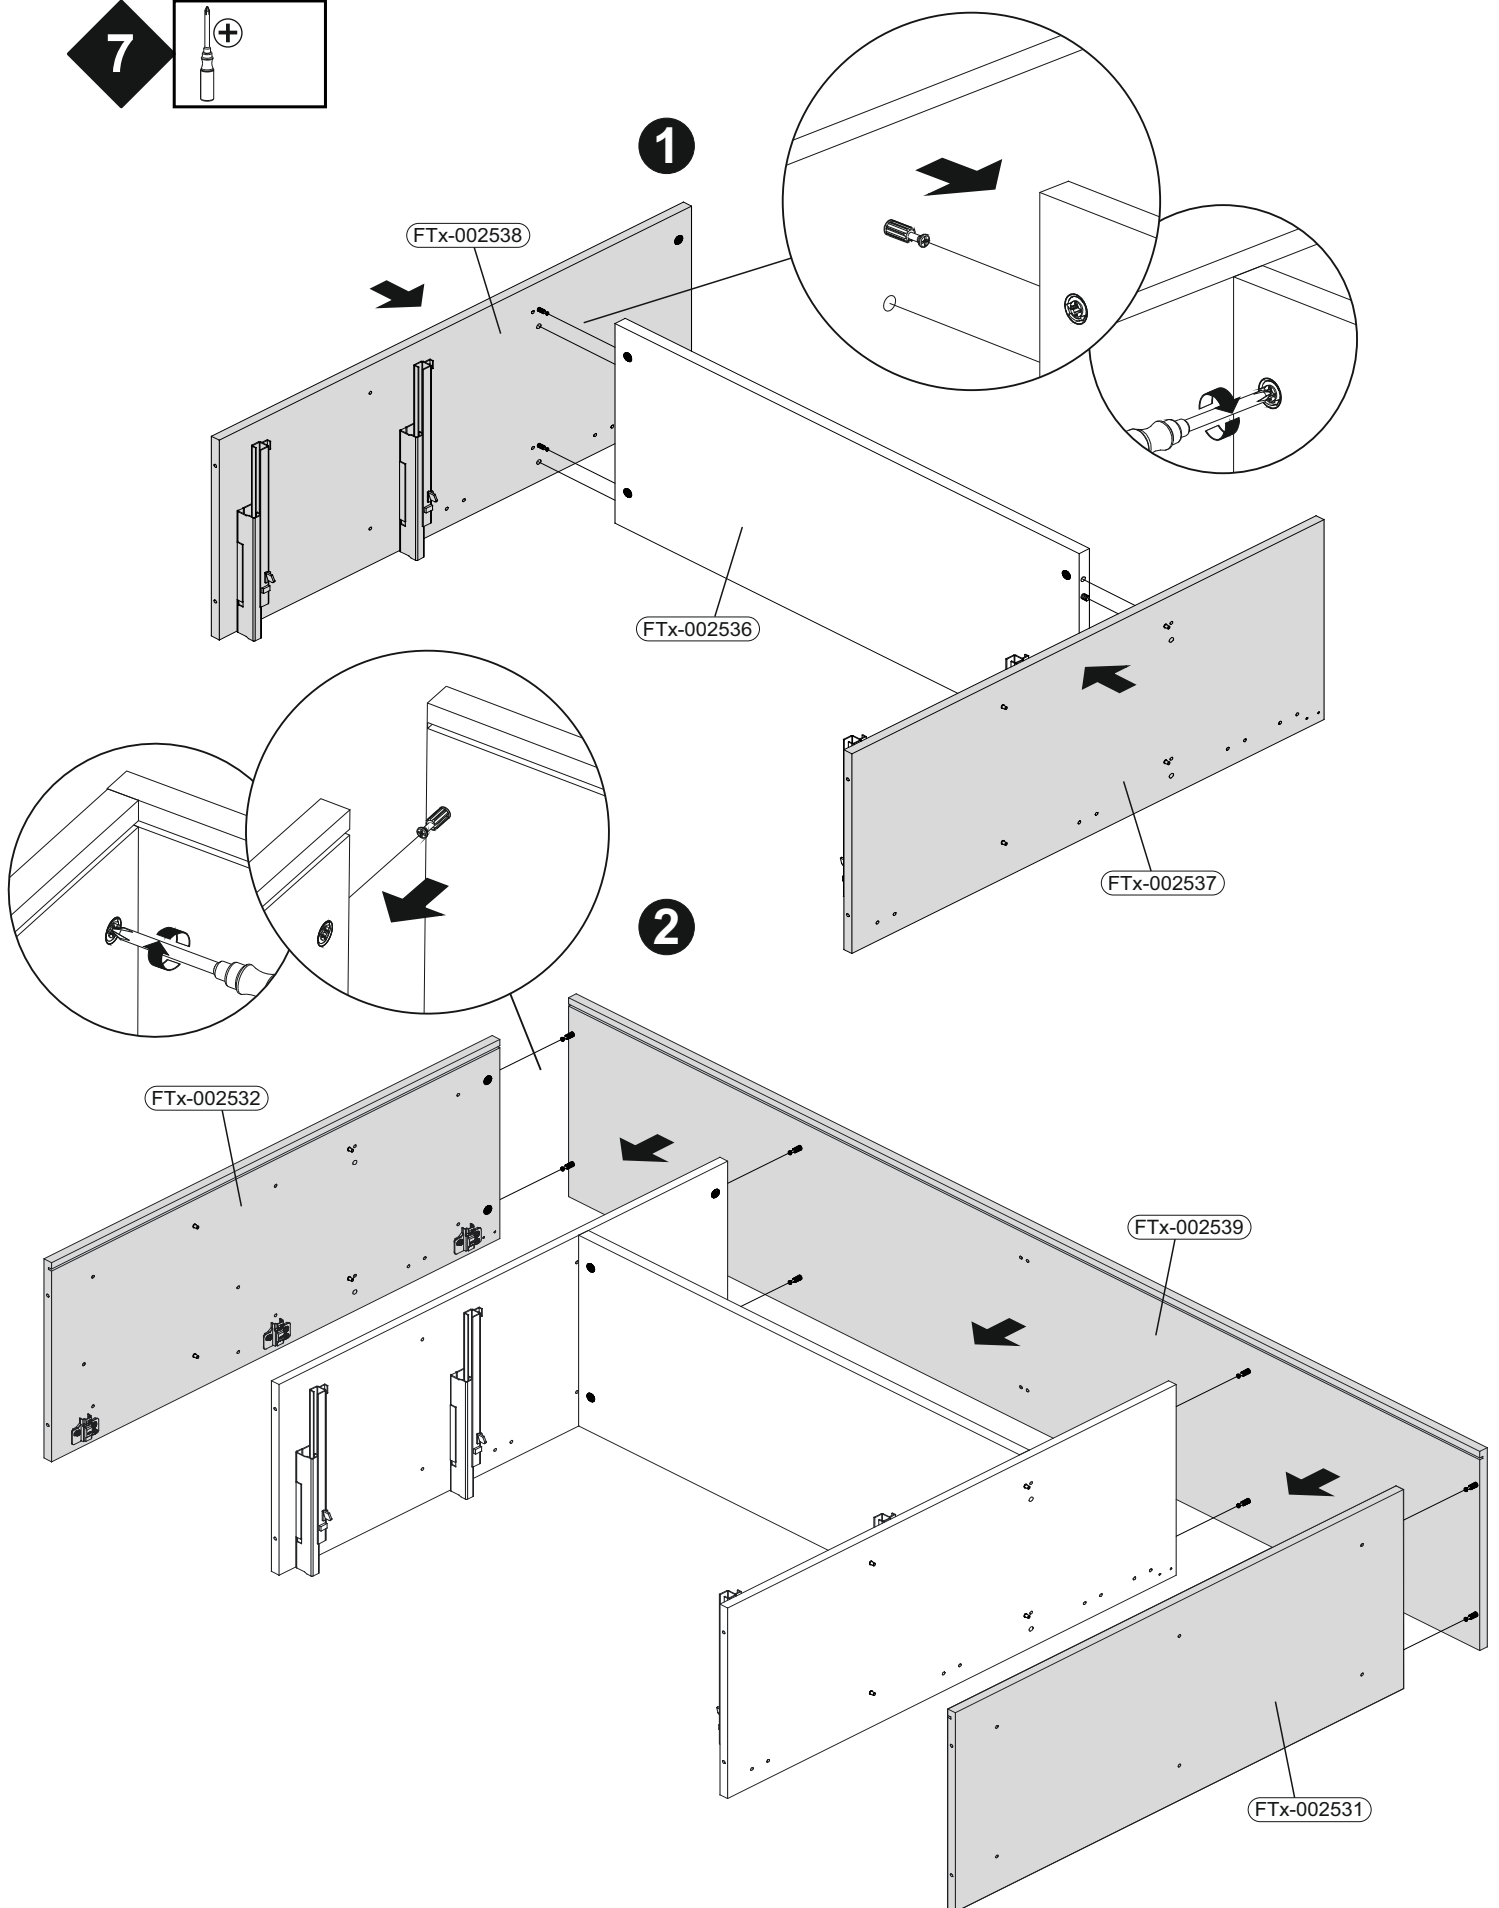


8




1

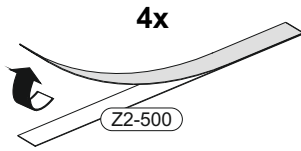

2


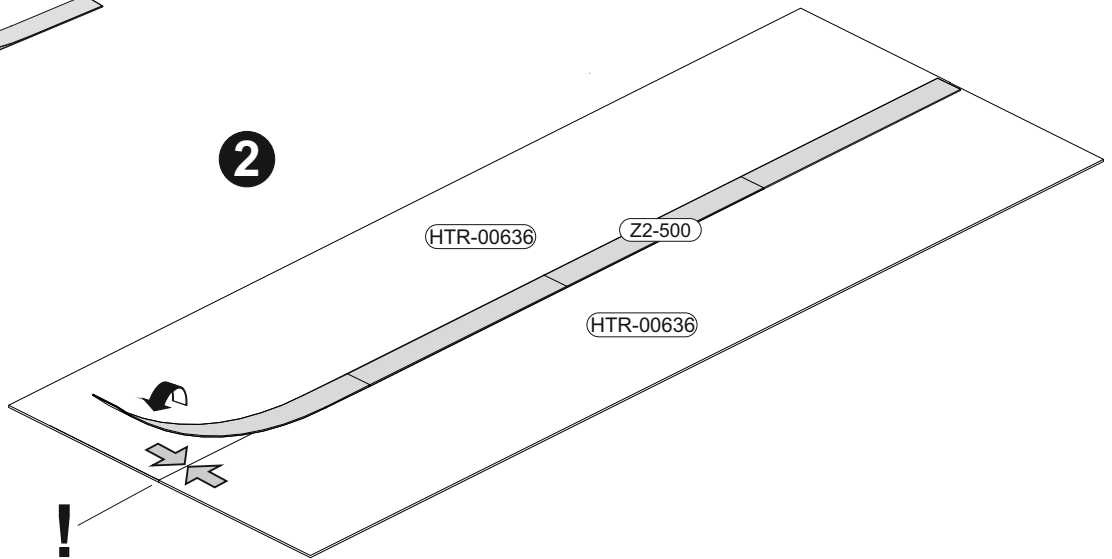


3










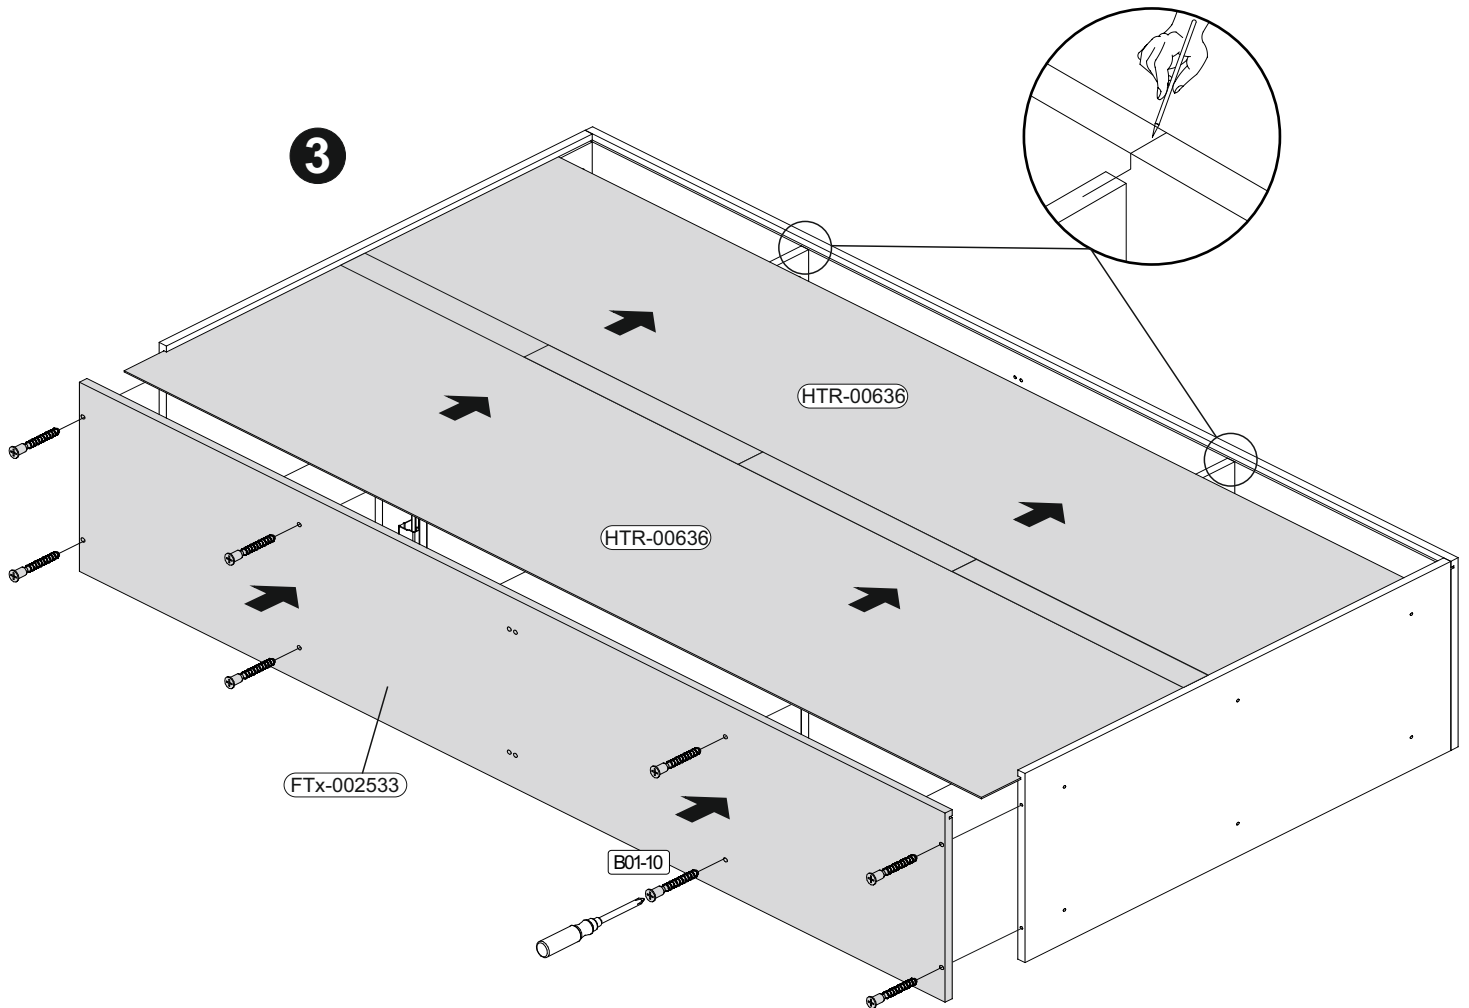





9

B01-90	3,5x20	B05-185	B01-30				
4x	4x	18x	3x16				


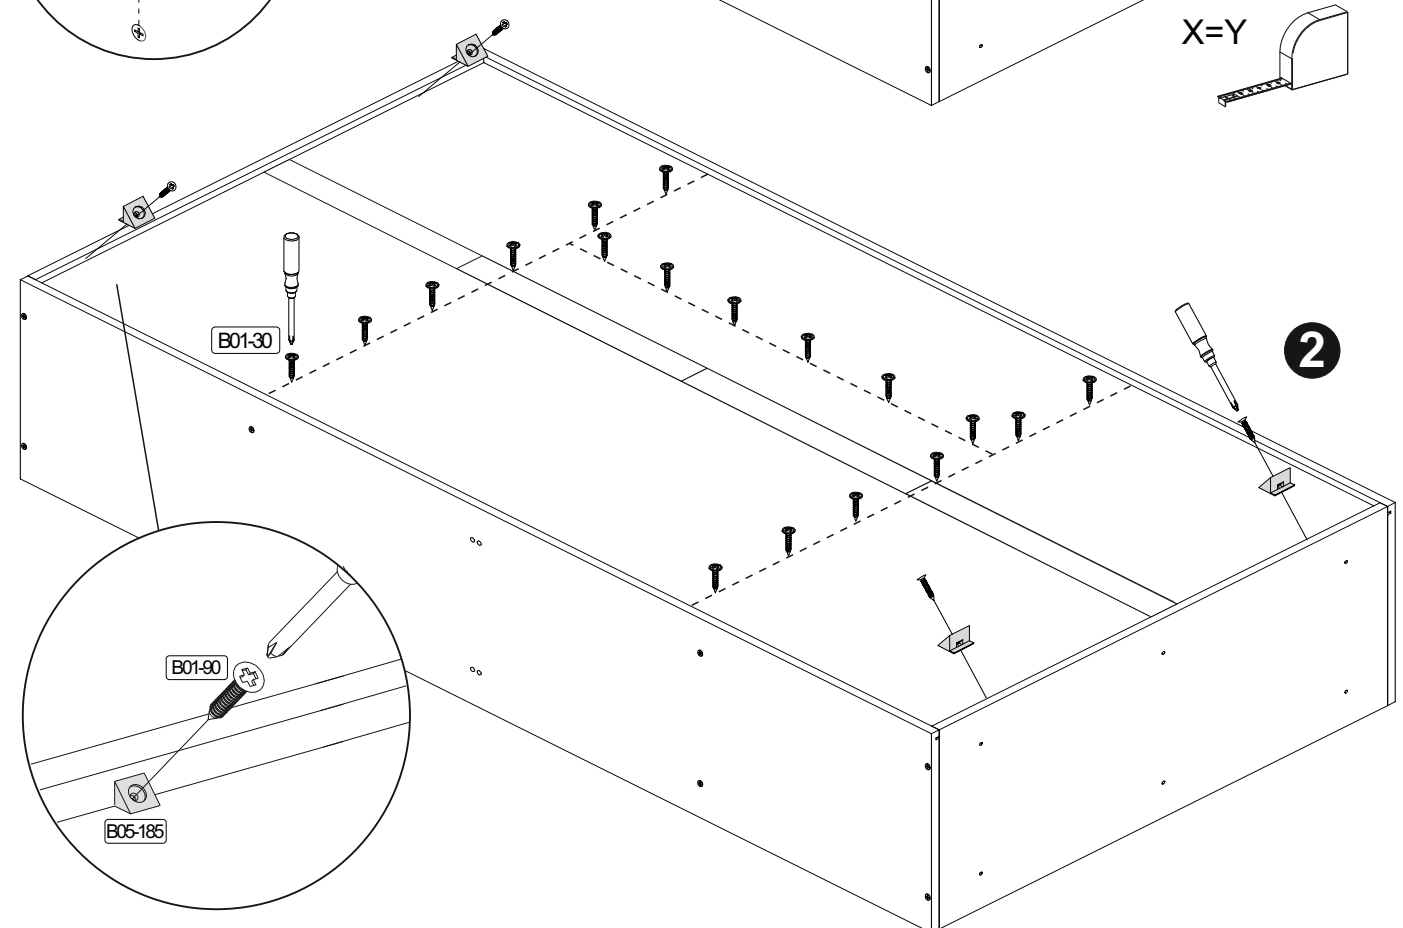
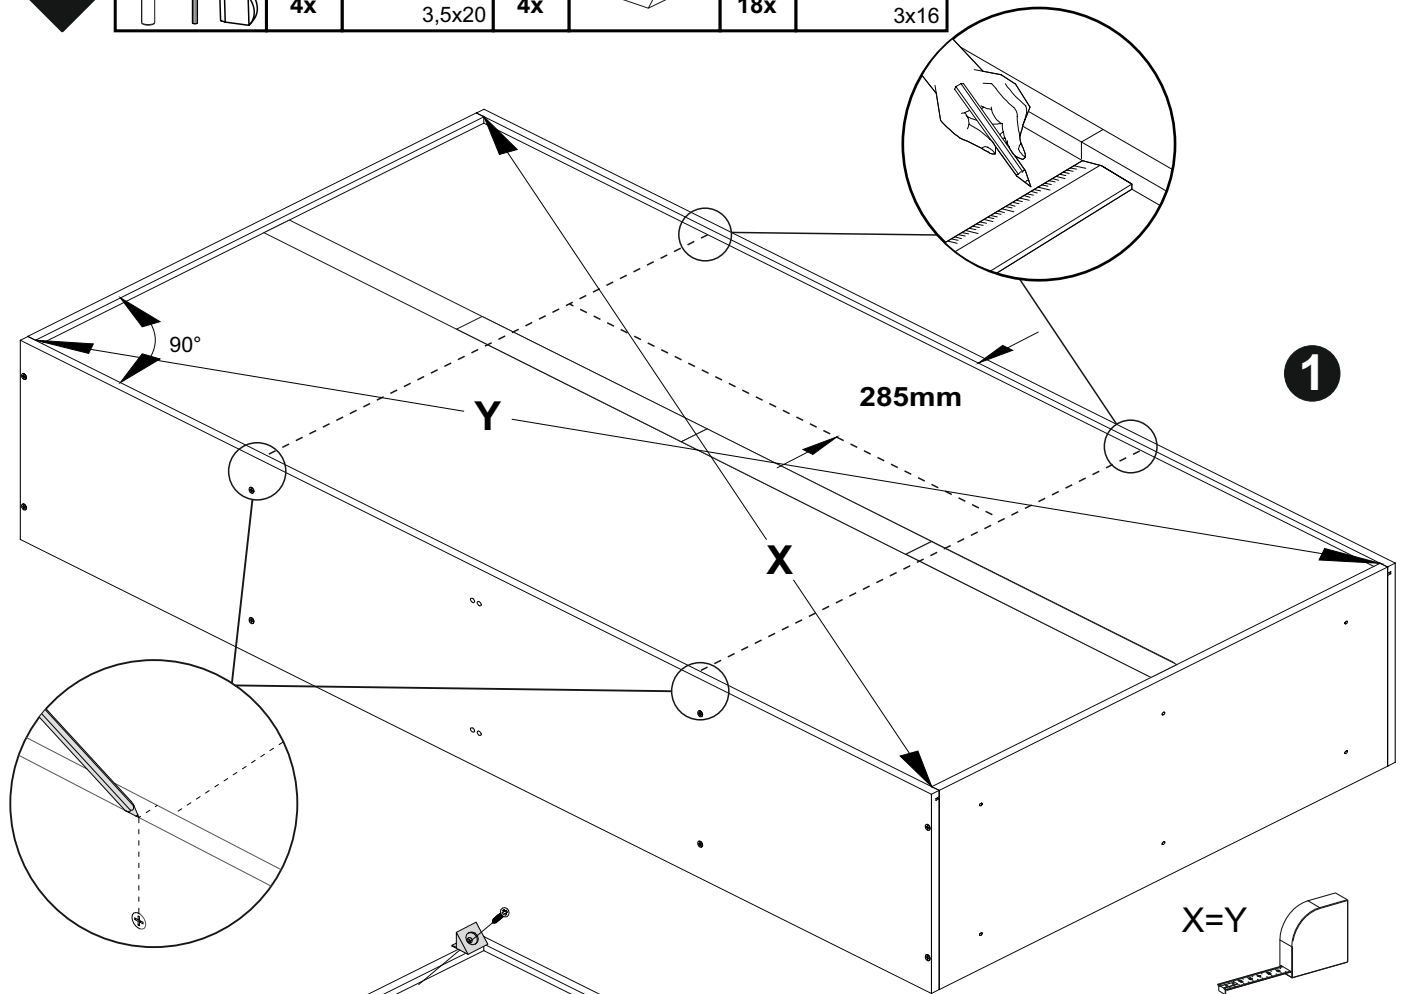


10

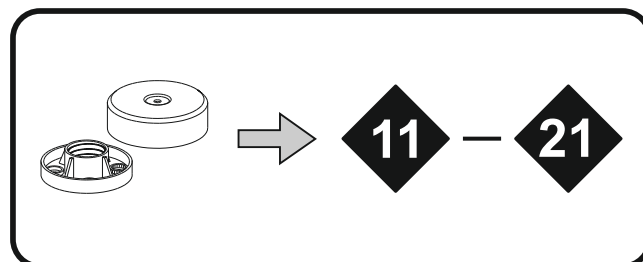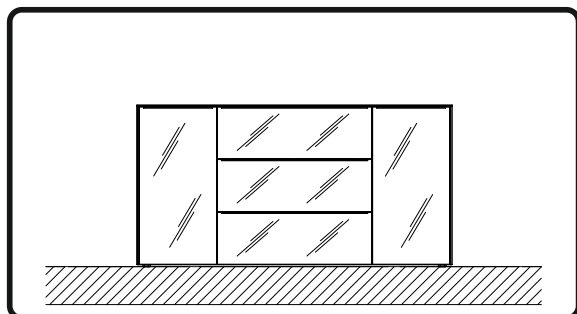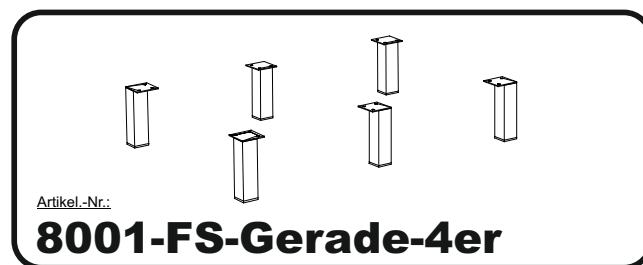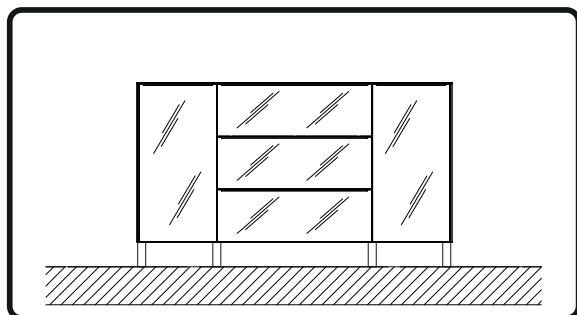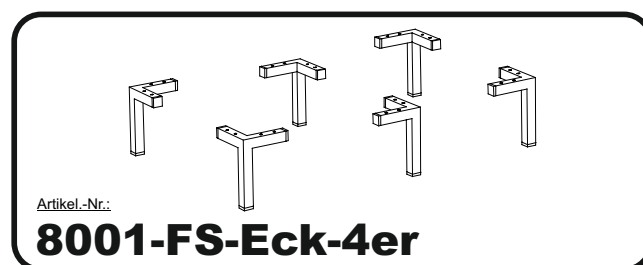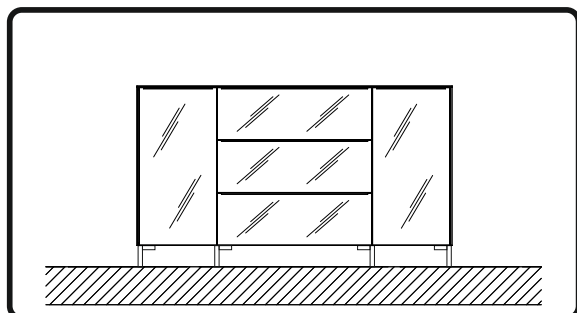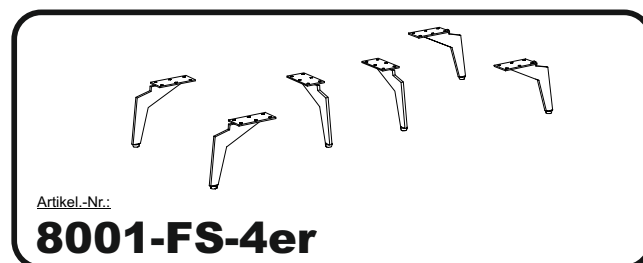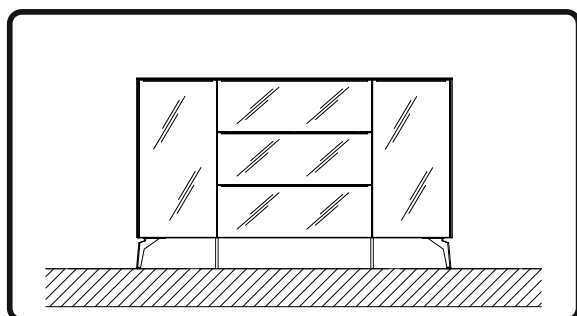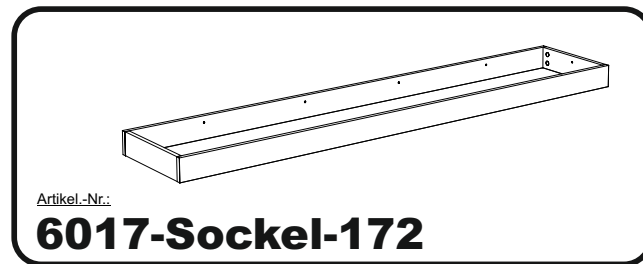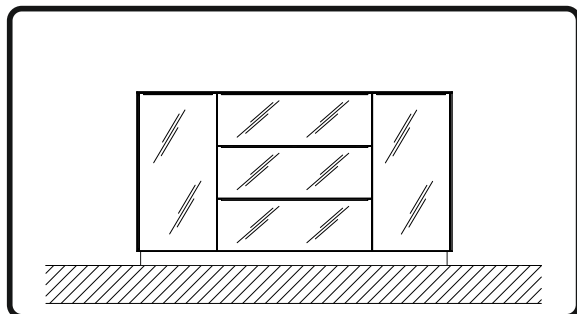

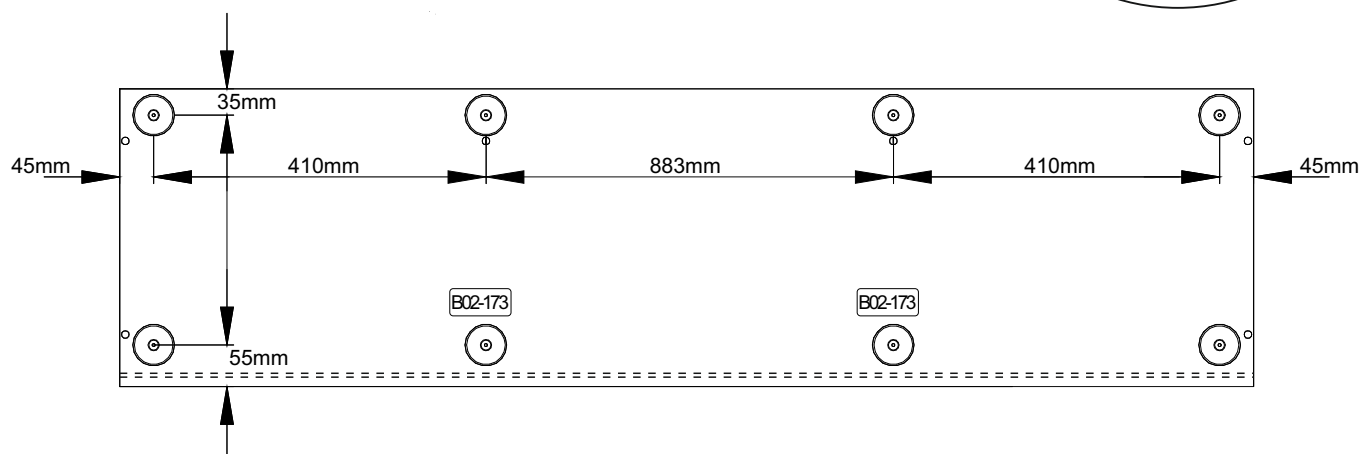
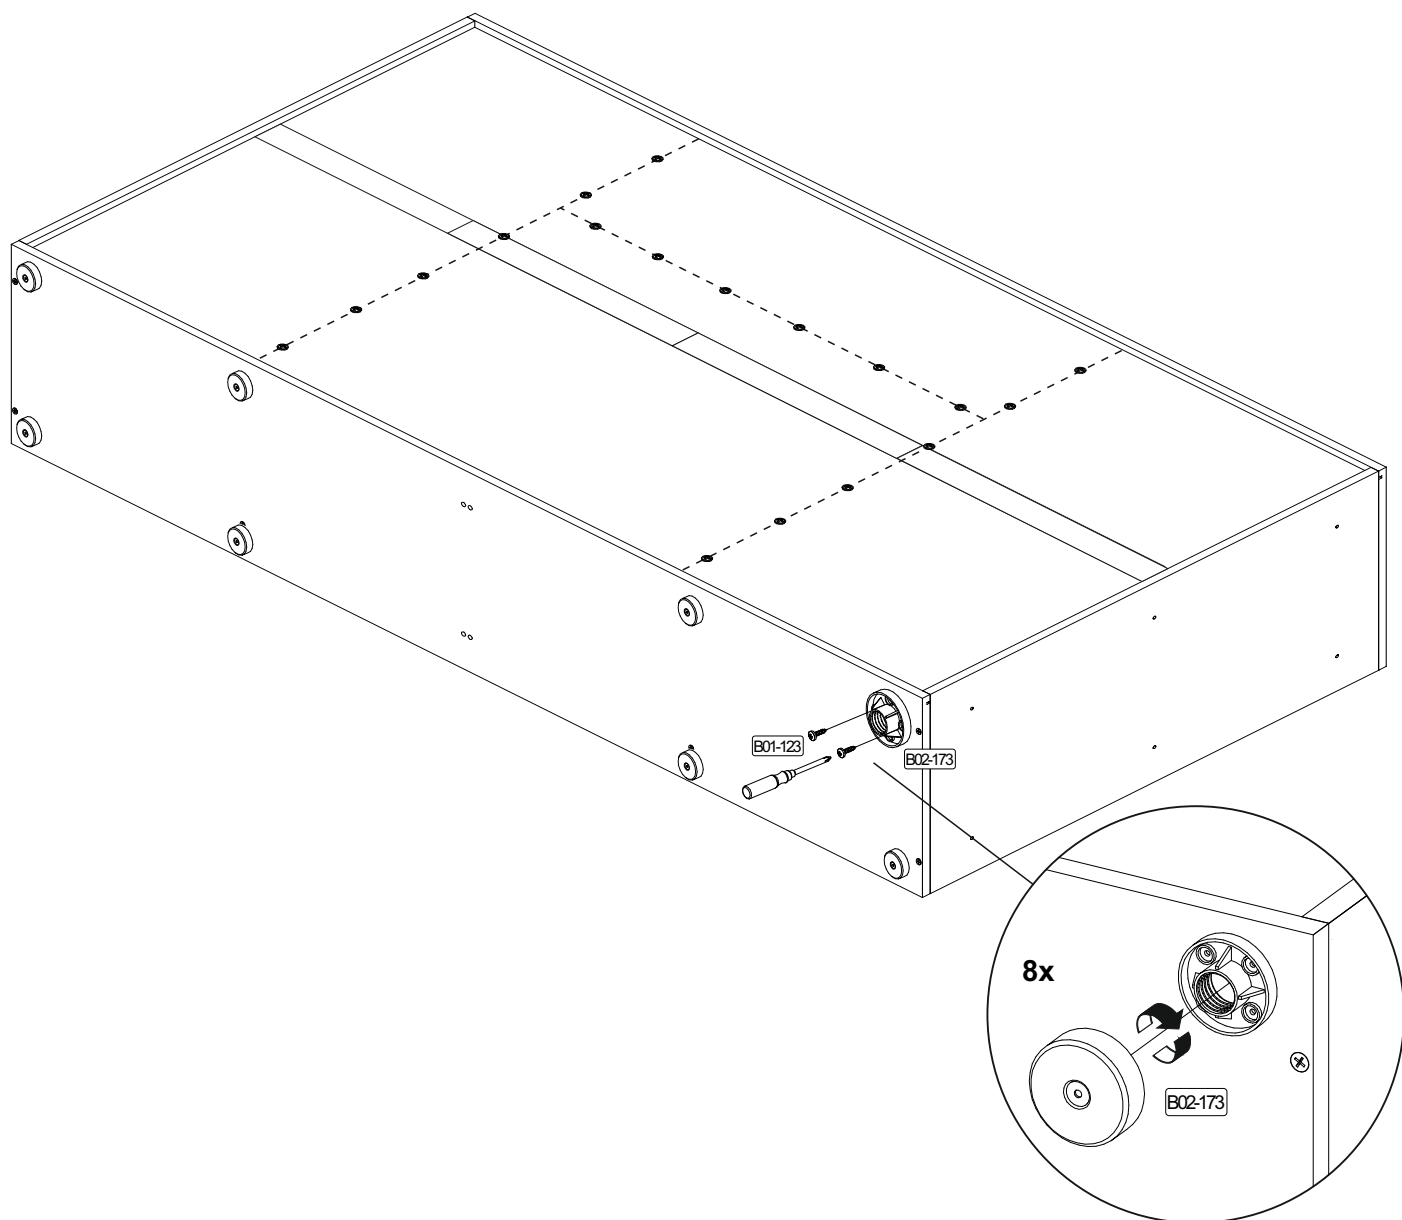










12

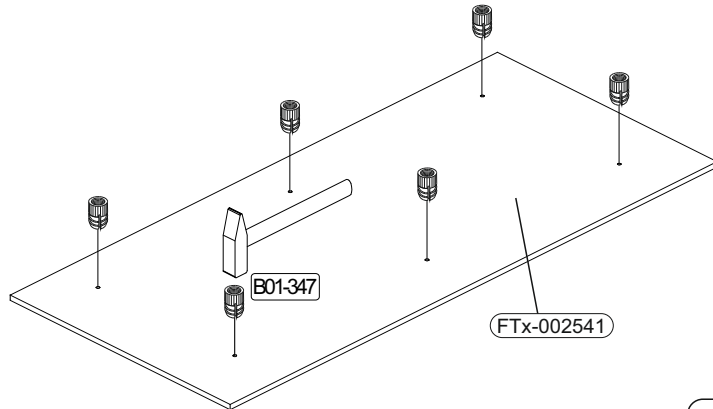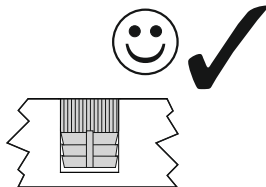

2x

13

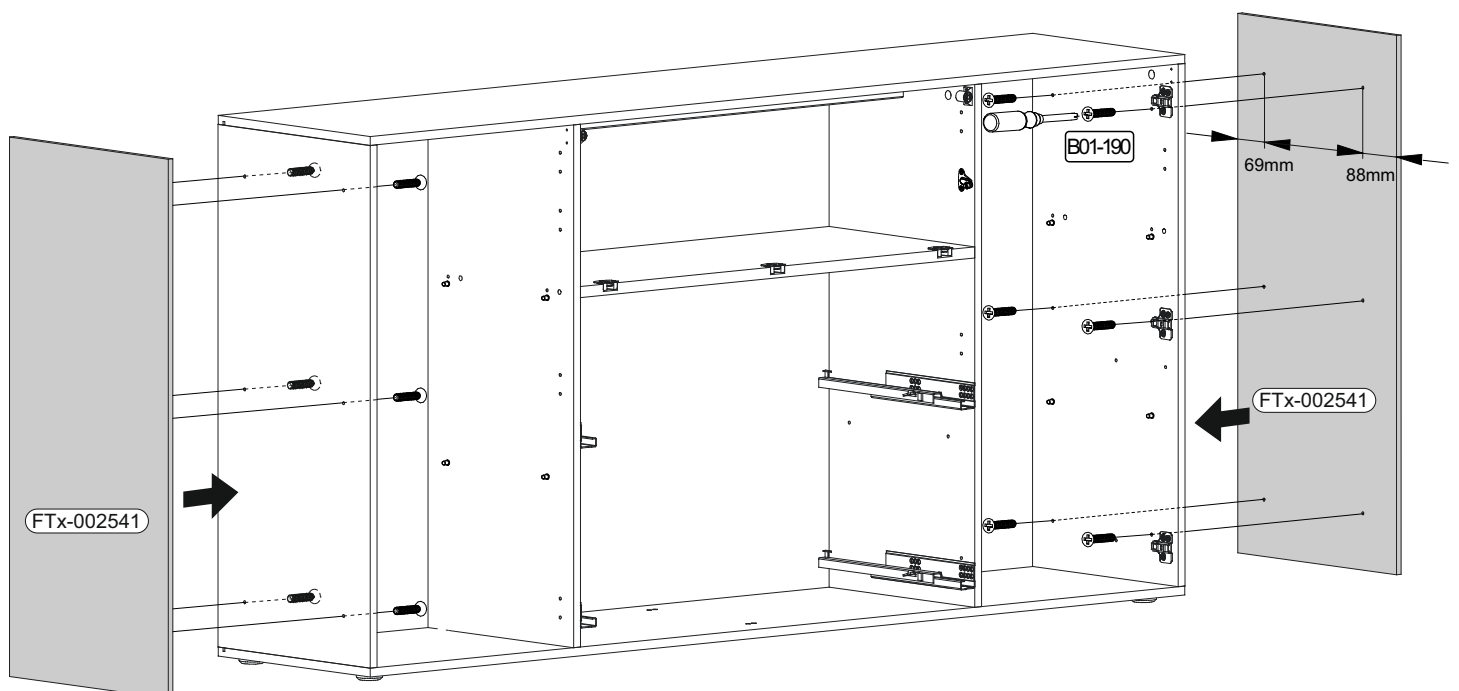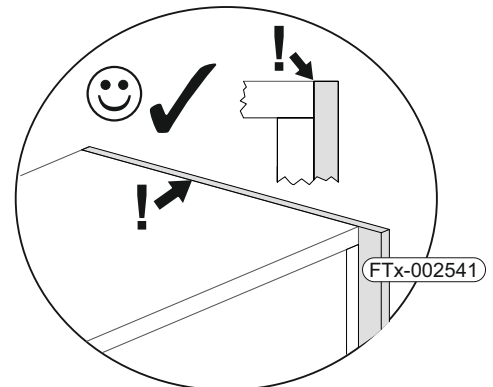

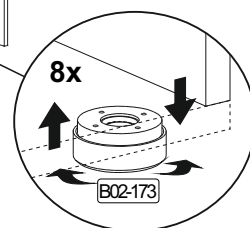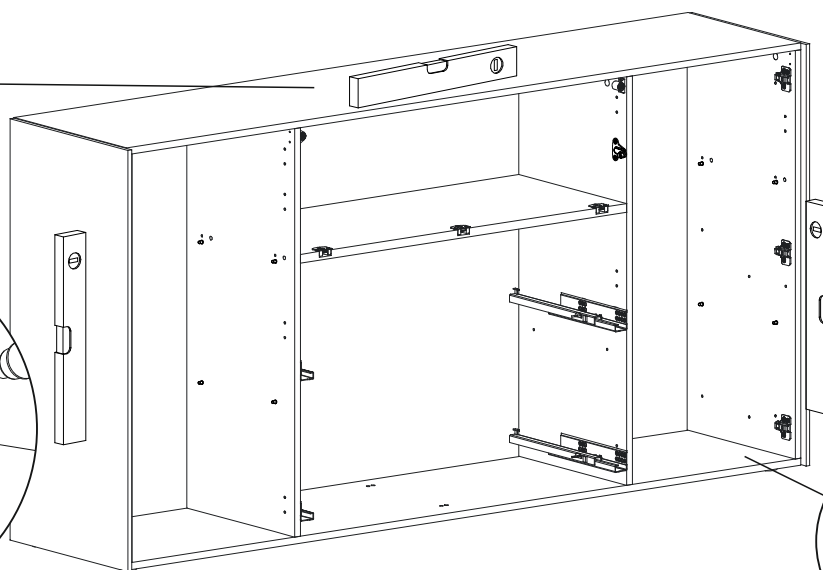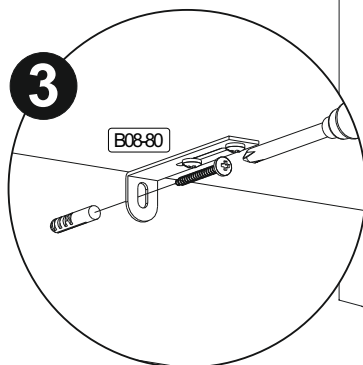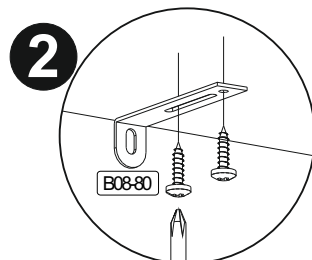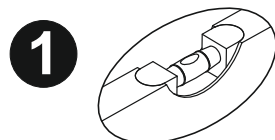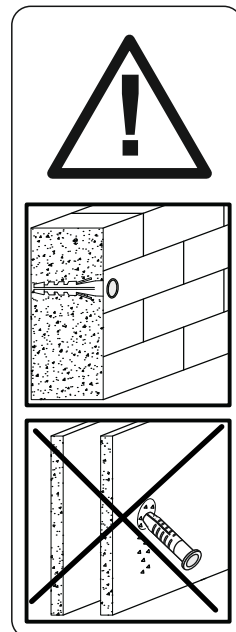

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete serve ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

15

16x	16x	16x	16x	16x	4x	4,0x13
	ø15x12mm			8x30		3x16

1

2


3

4






5

6


7




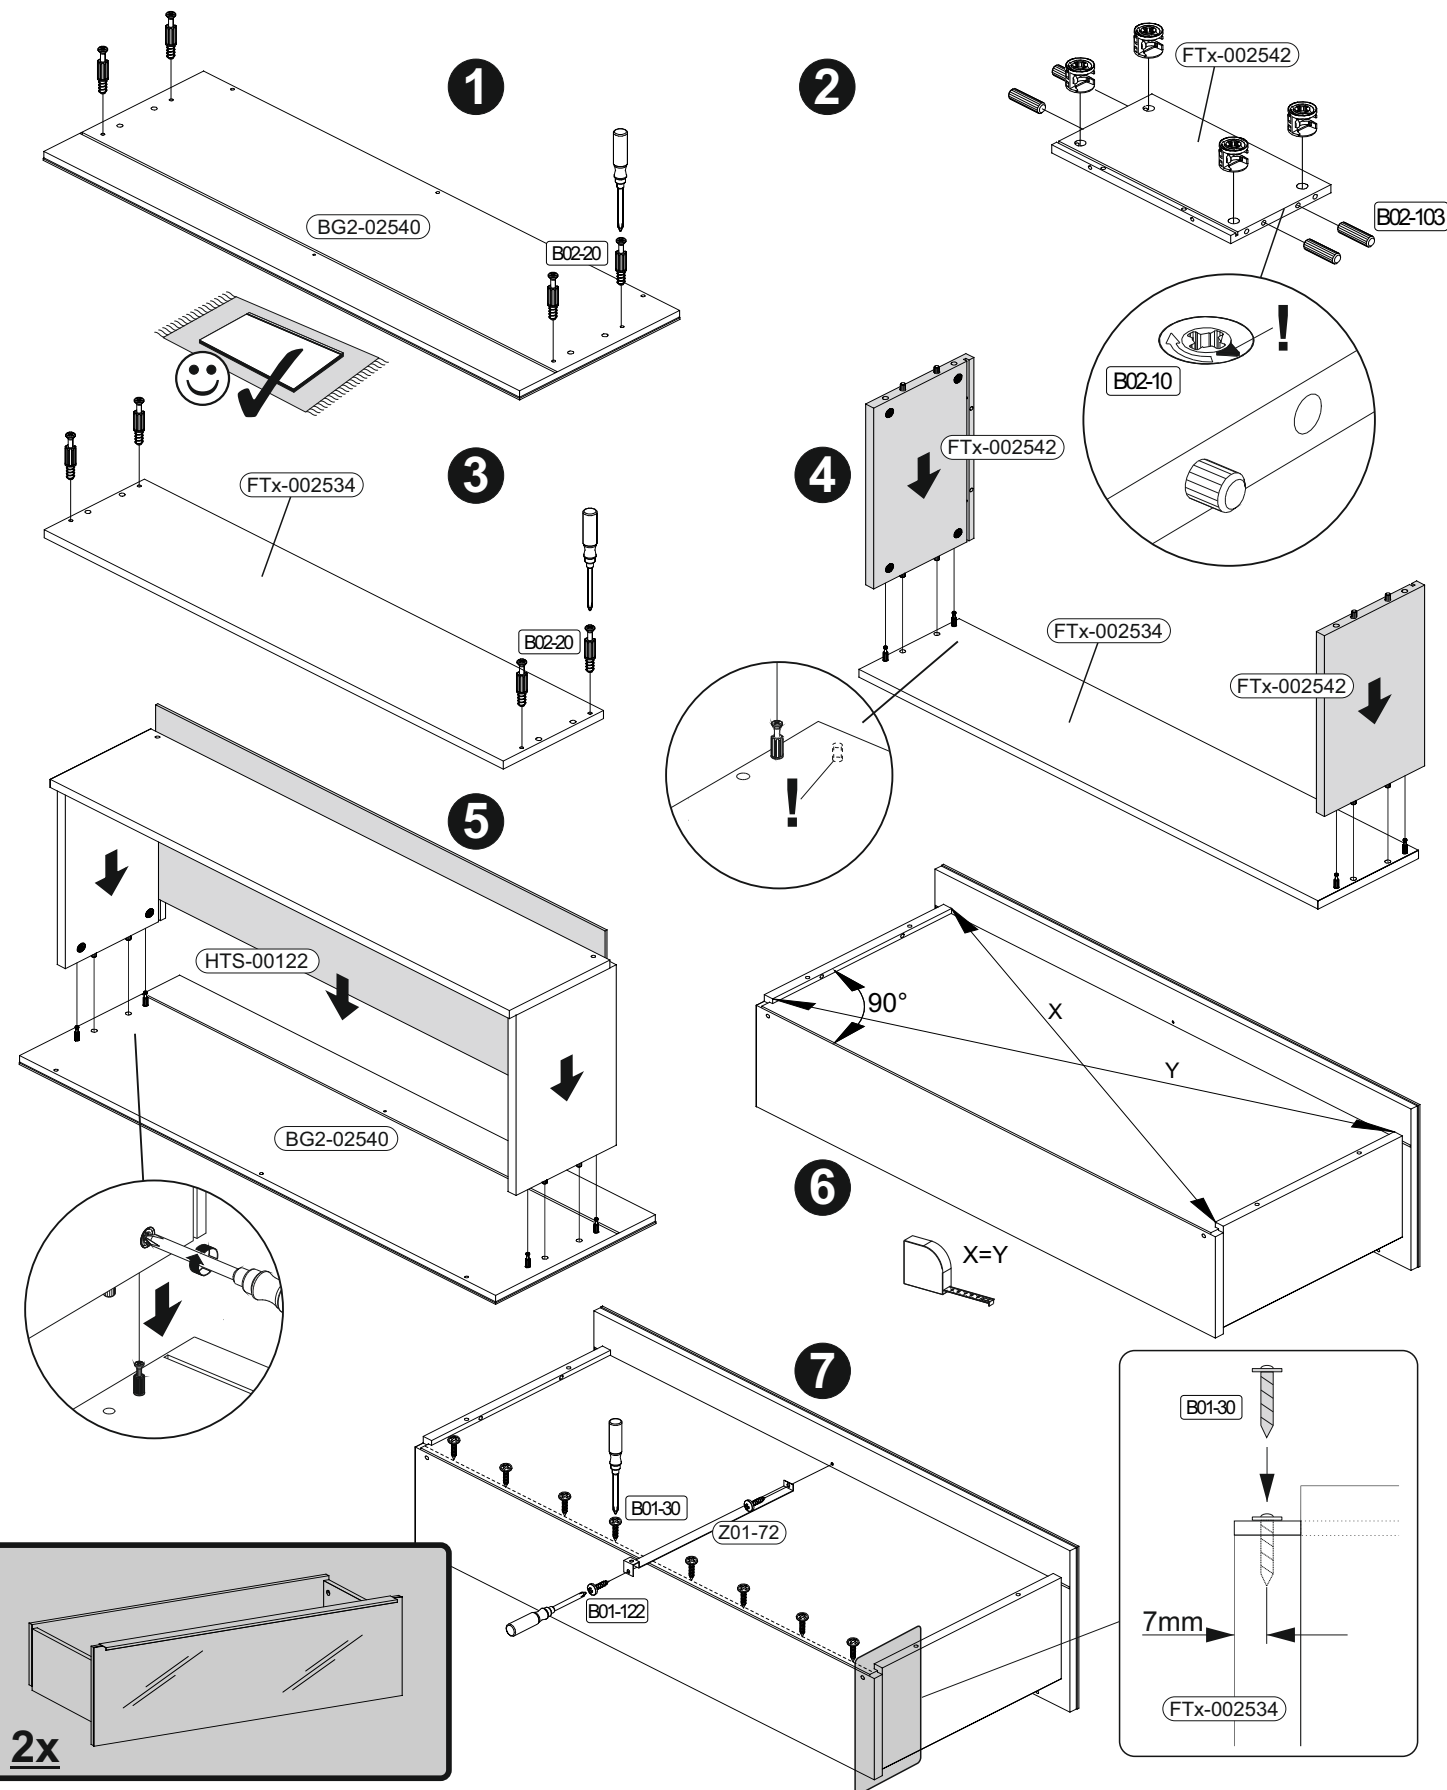


16						
		6x		16x		4x

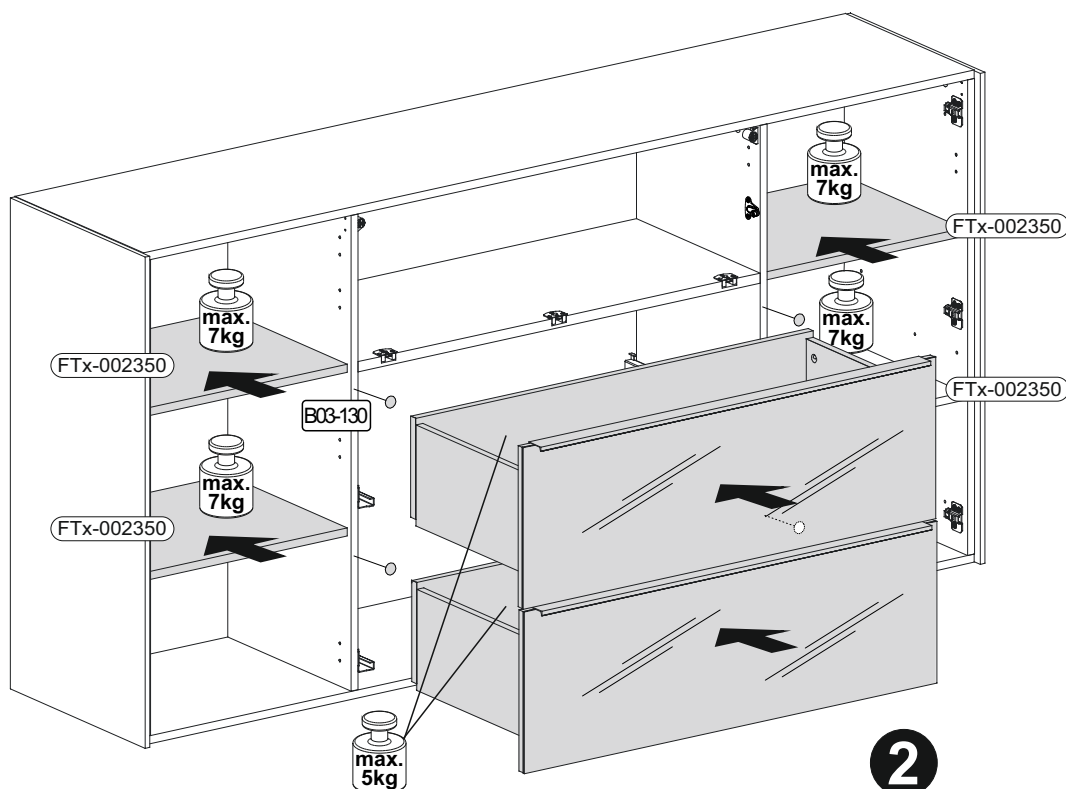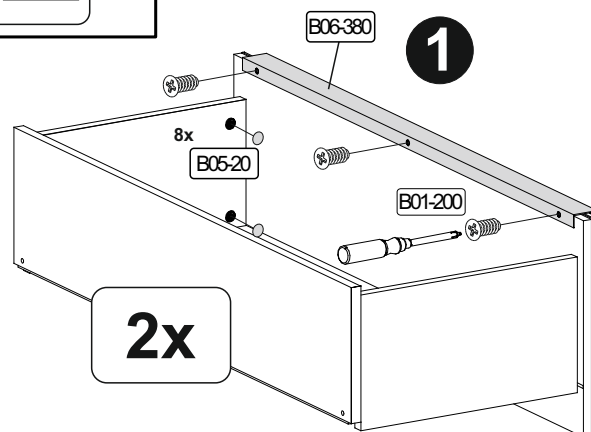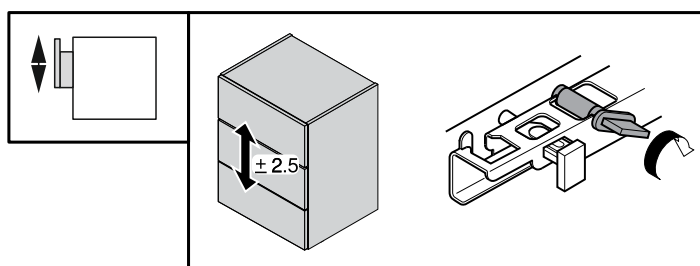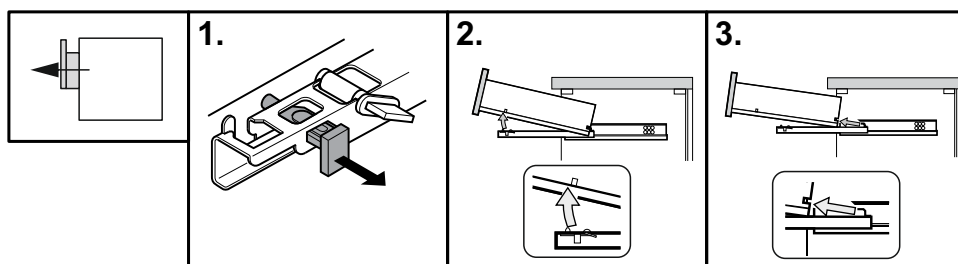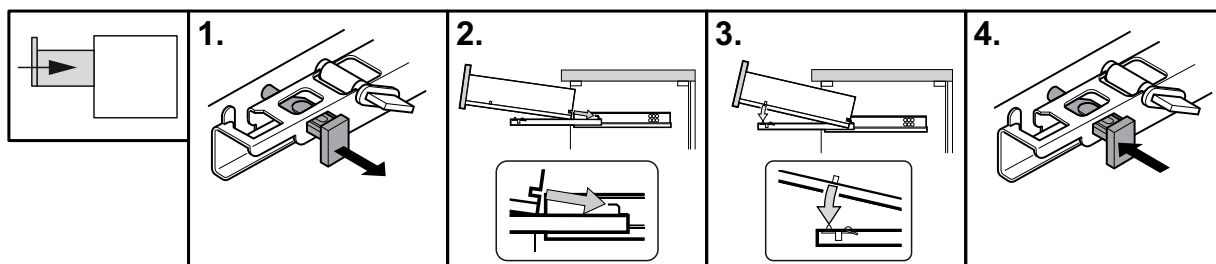





17

					
	3x	11x	2x	4x	
		3,0x13			

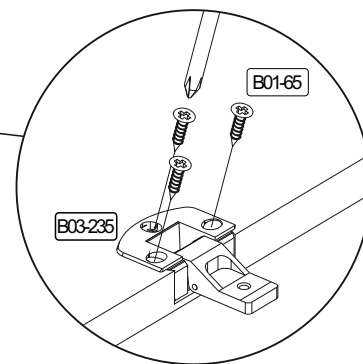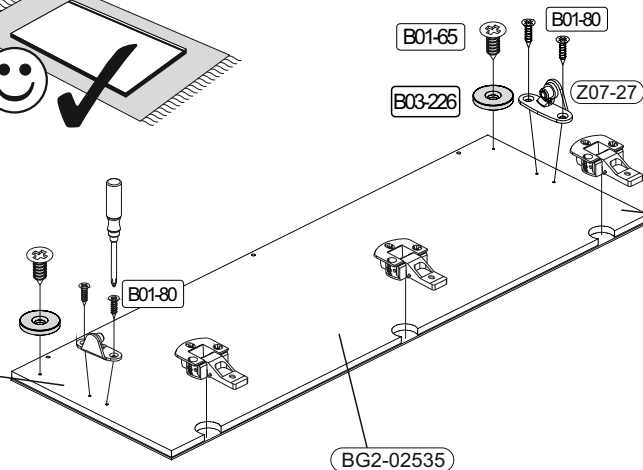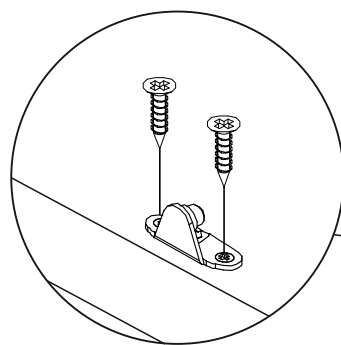
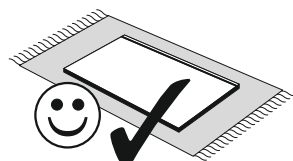


18


			
	3x	3x	
	6,3x13		

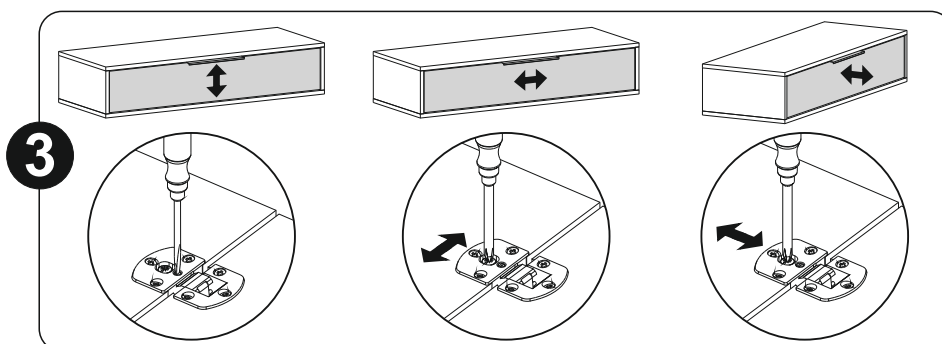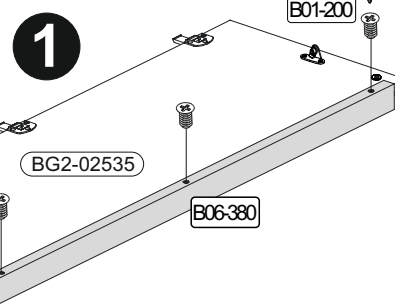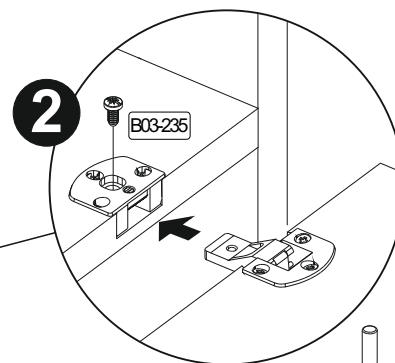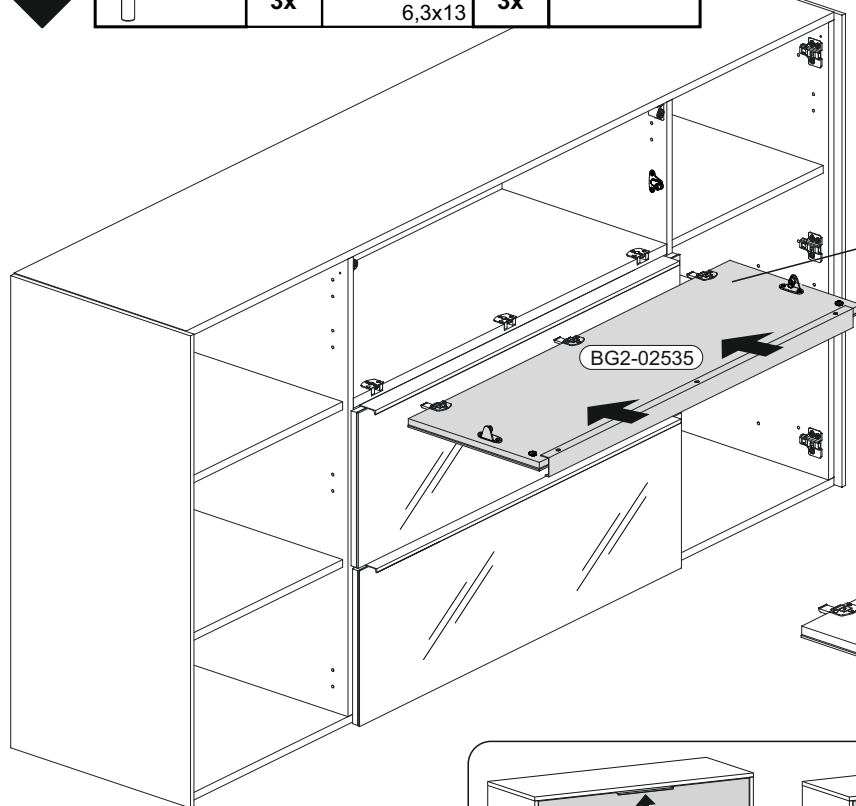


19

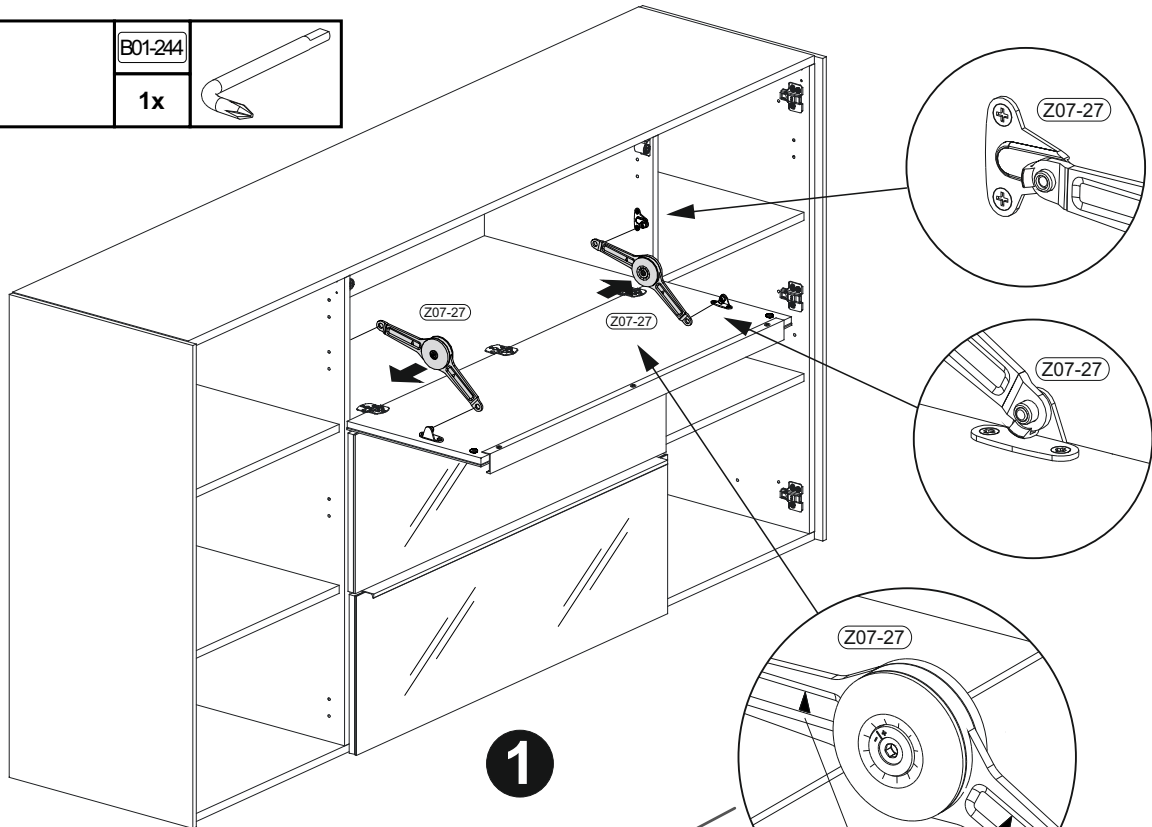



1

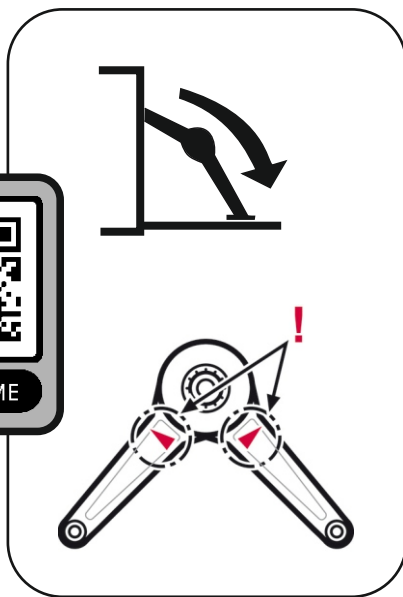


„CLACK“

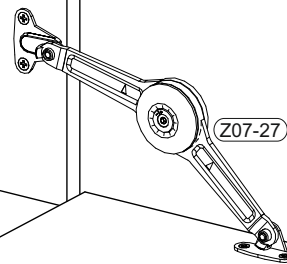





2

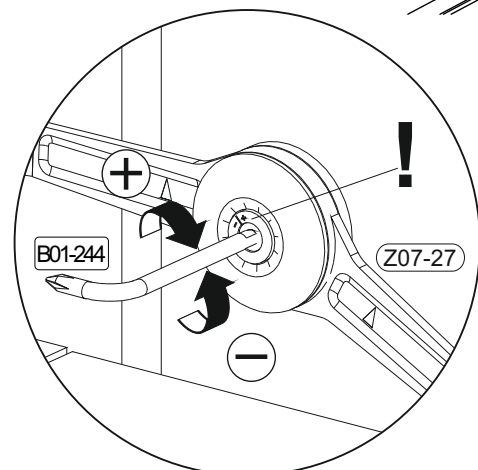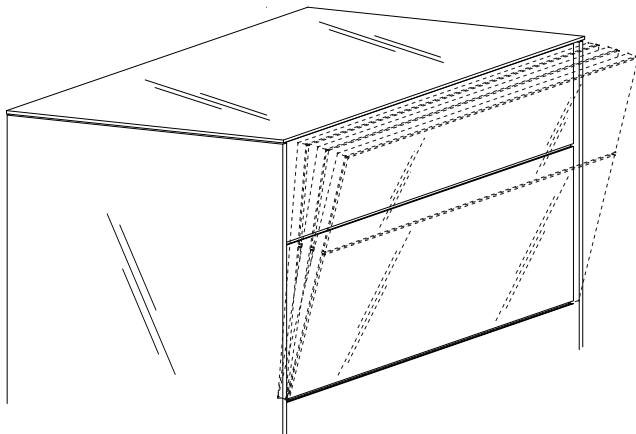


20

	B01-80		B03-01		B05-268	
	12x	3,5x13	6x		1x	

set one
Für Wohnräume
Montage- und Reparatur-Set
Inklusive 5 Jahre Garantie

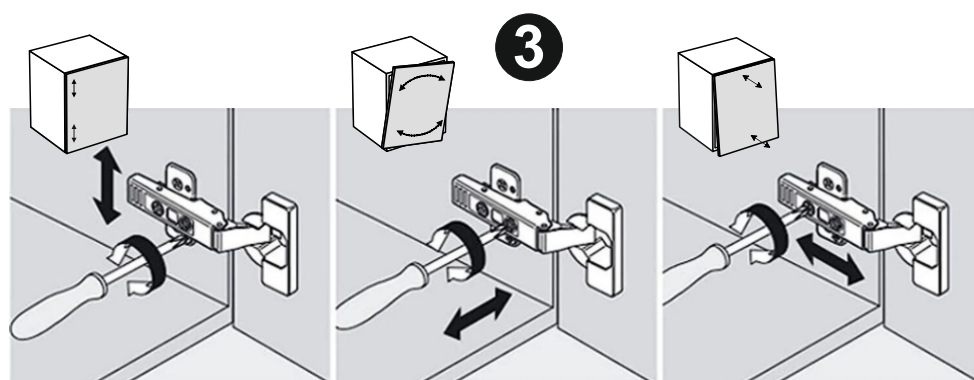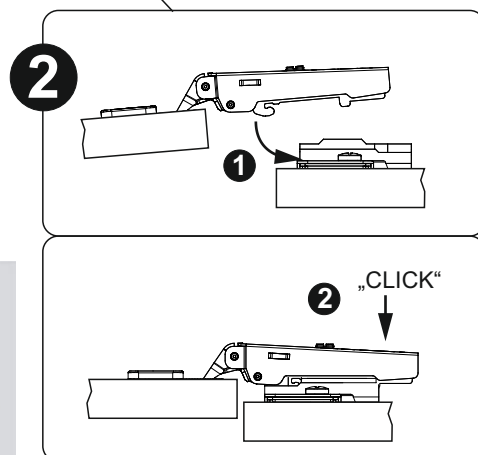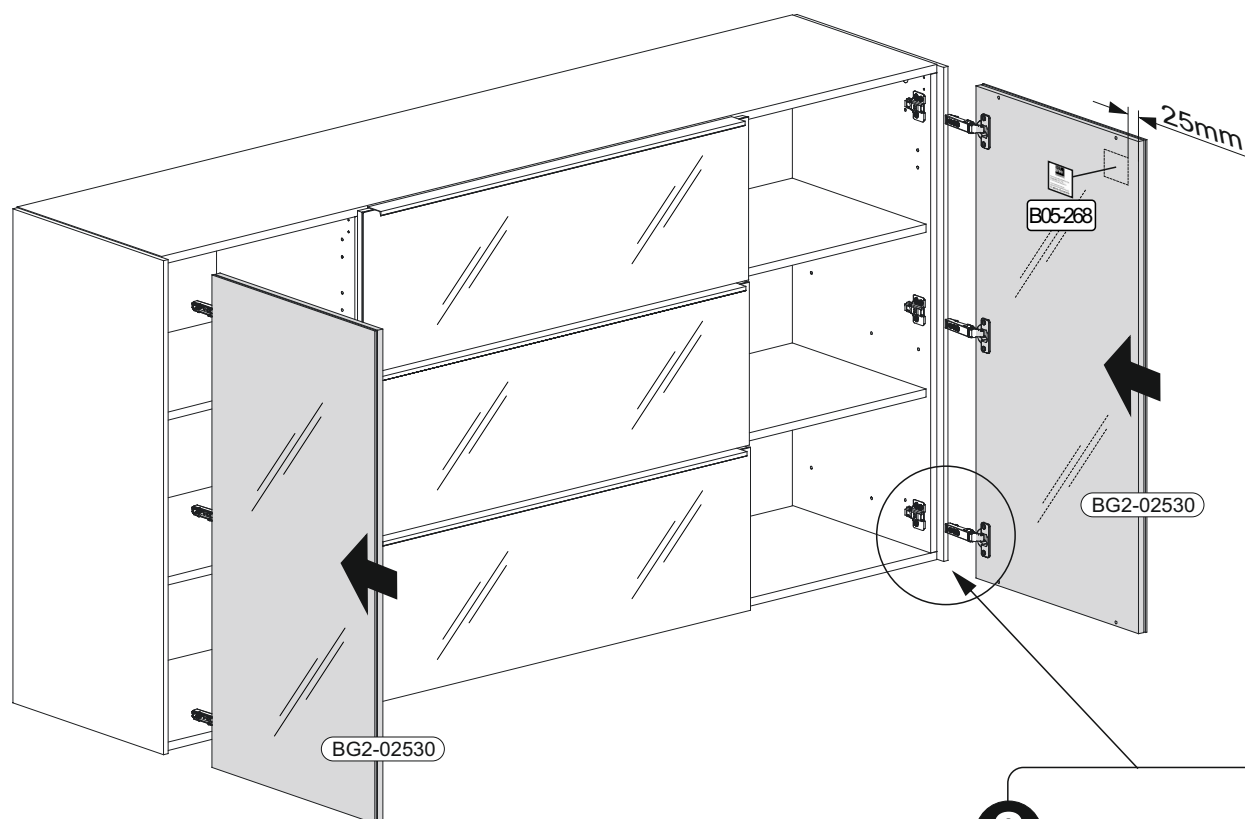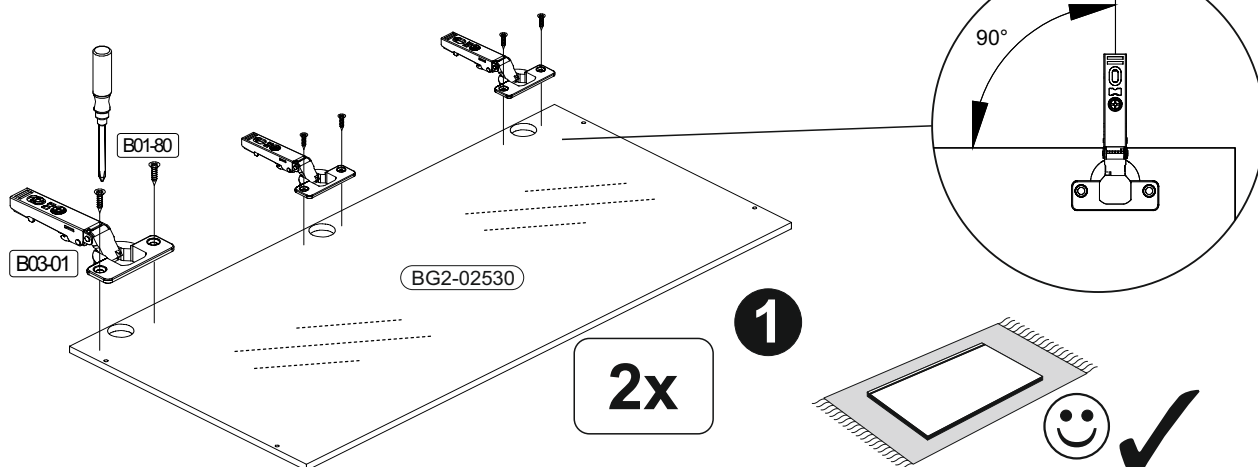

21									
		B01-200	6,3x13						
		4x		4x		1x		15x	

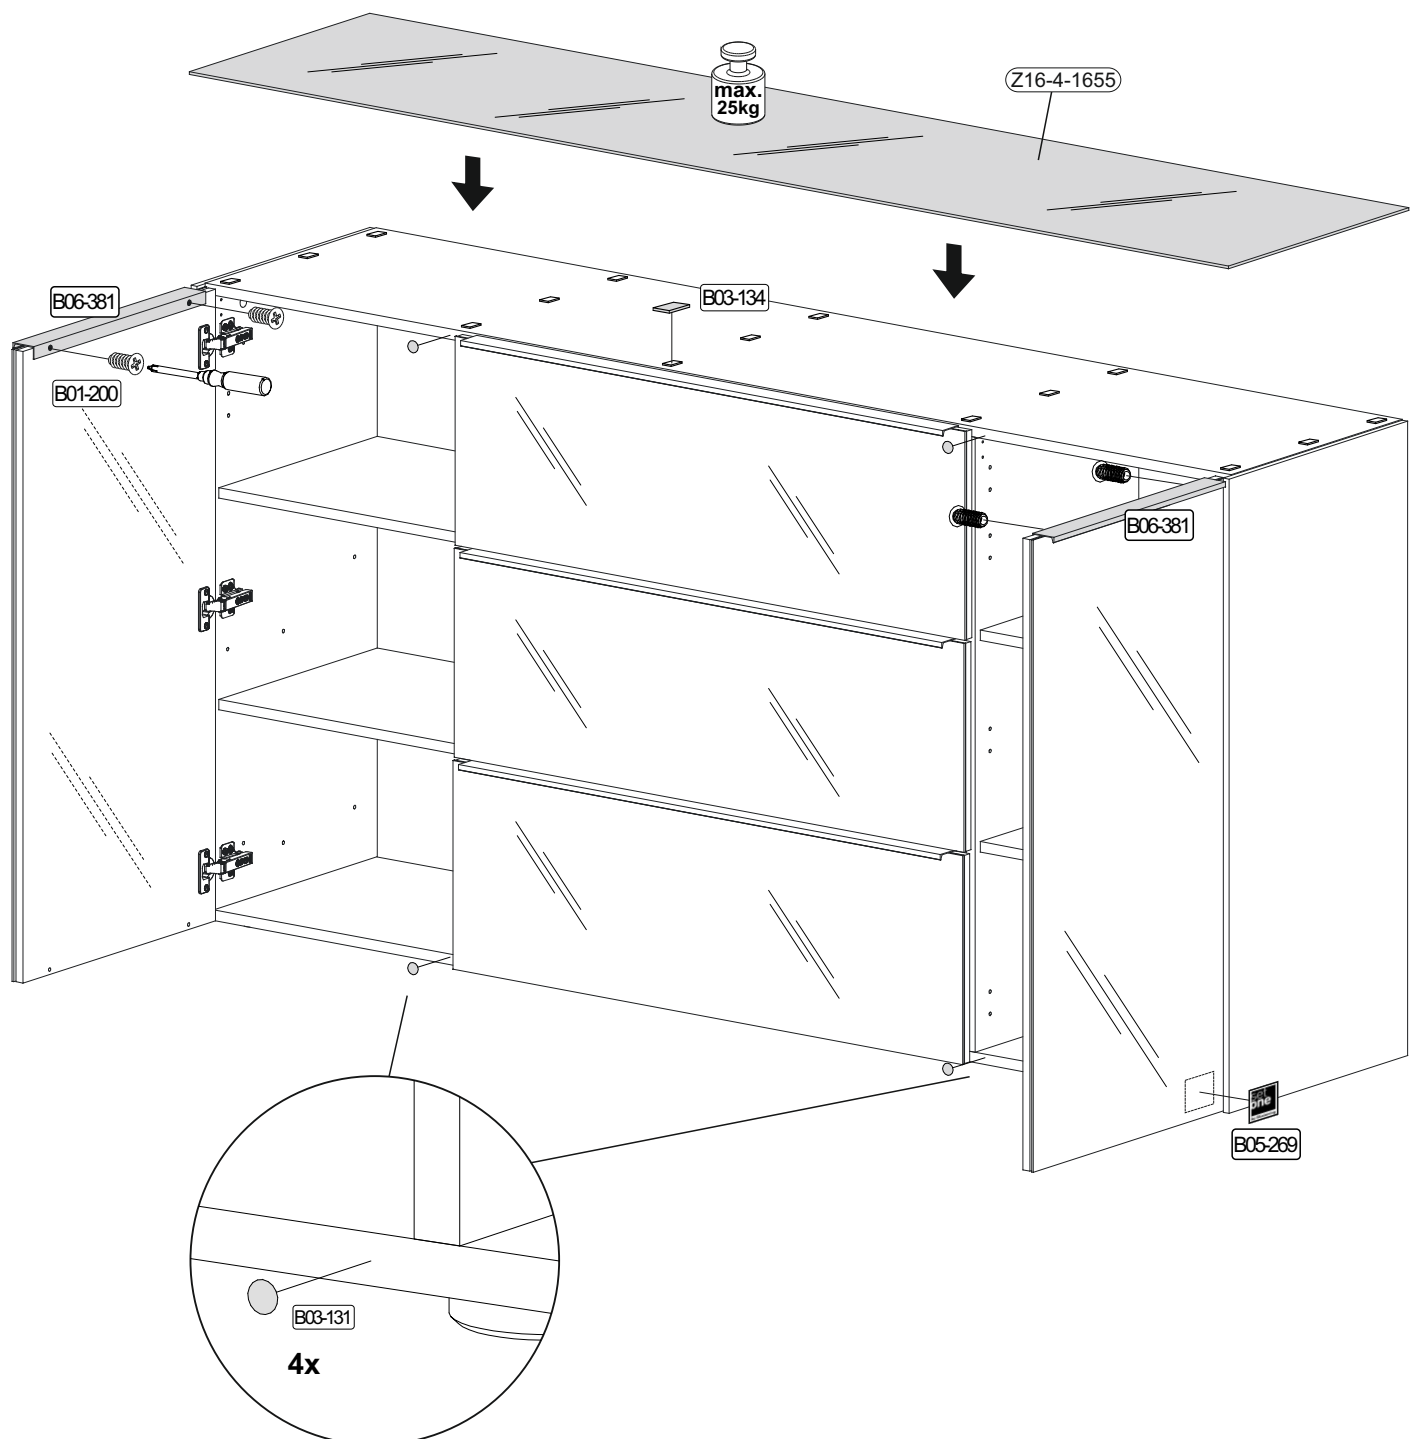



by Musterring

Set one by Musterring:
Musterring Trading GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134 - 140
33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 (0)5242 592-09
E-Mail: service@musterring.de
Web: www.set-one-by-musterring.de
Instagram: www.instagram.com/set_one_by_Musterring